

EN

**RADIATOR RELOCATION KIT WITH SNORKEL KIT
INSTALLATION MANUAL**

DE

SCHNORCHEL EINBAU- UND MONTAGEANLEITUNG

RU

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ВЫНОСА РАДИАТОРА
С КОМПЛЕКТОМ ШНОРКЕЛЕЙ**



For: Stels ATV 650 Leopard (2014-)

2444.6740.1
444.6740.1



EN Regular fasteners
DE Originale Montageteile
RU Штатный крепеж




EN Regular fasteners
DE Originale Montageteile
RU Штатный крепеж



EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов




EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

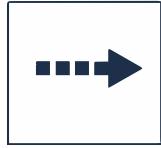


EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение



EN Location/Position Arrow
DE Amordrung/Positionsrichtung
RU Расположение

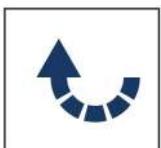

EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот



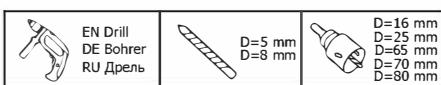





1		2		3	
x1		x1		x1	
4		5		6	
x1		x1		x1	
7		8		9	
x4		x1		x4	
10		11		12	
x2		x2		x4	x2
13		14		15	
M4x16	x5	M8x25	x8	M8x25	x6
16		17		18	
x5		x5		x8	x6
19		20		21	
Ø4	x10	Ø8	x12	Ø6	x4
22		23		24	
Ø6	x12	Ø8	x4	x4	x2
25		26		27	
10-16	x2	60-80	x6	20-32	x4
28		29		30	
20-32	x4		x20		x1
31		32		33	
L=1,8m	x1	L=0,5m	x1	x2	
34		35		36	
	x1		x1	x1	x1
37		38		39	
x1		x1		Ø73 L=2,6m	x1
40		41		42	
Ø73 L=0,6m	x1	Ø63 L=2m	x1	Ø20 L=2,2m	x1

EN Attention! All flexible hose couplings are designed with a sealant.


DE Achtung! Alle flexiblen Schlauchkupplungen werden mit einem Dichtmittel ausgeführt.




RU Внимание! Все соединения гибких рукавов выполнять с использованием герметика

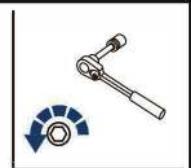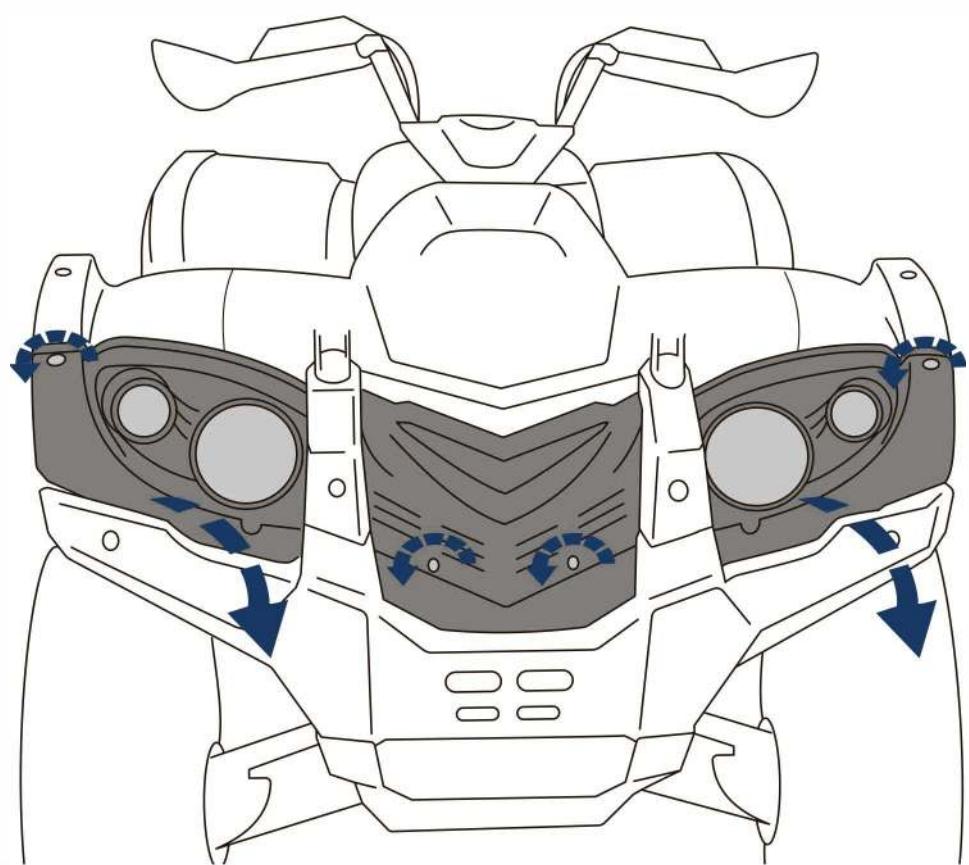
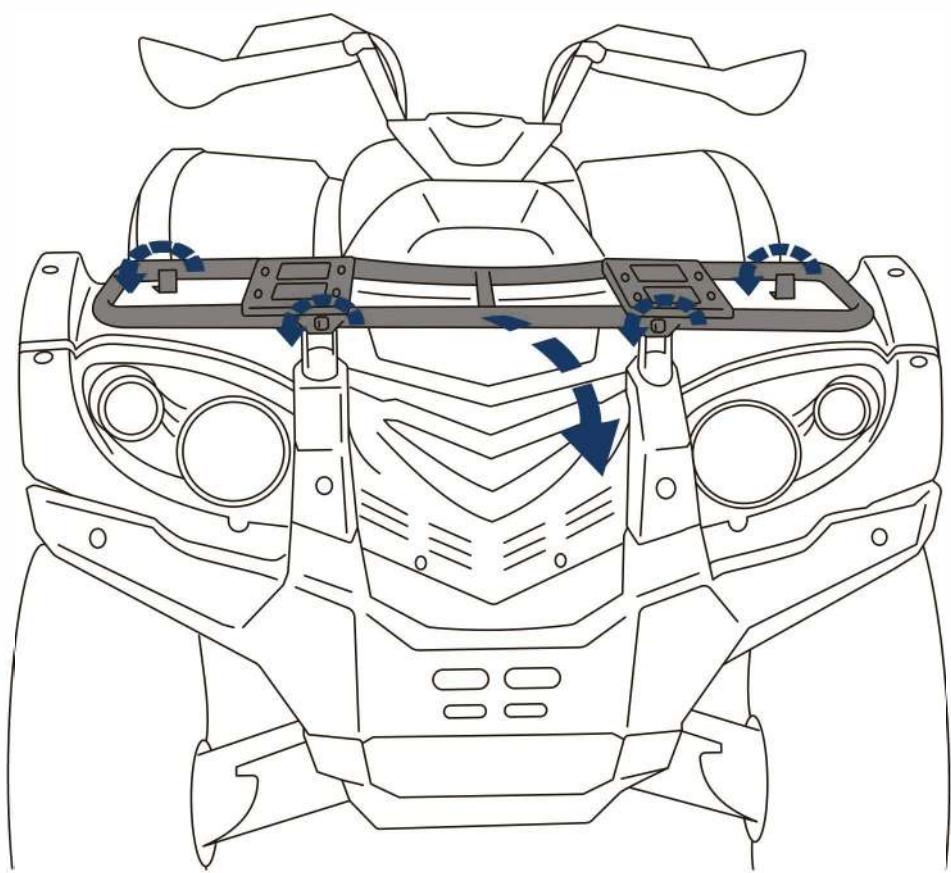


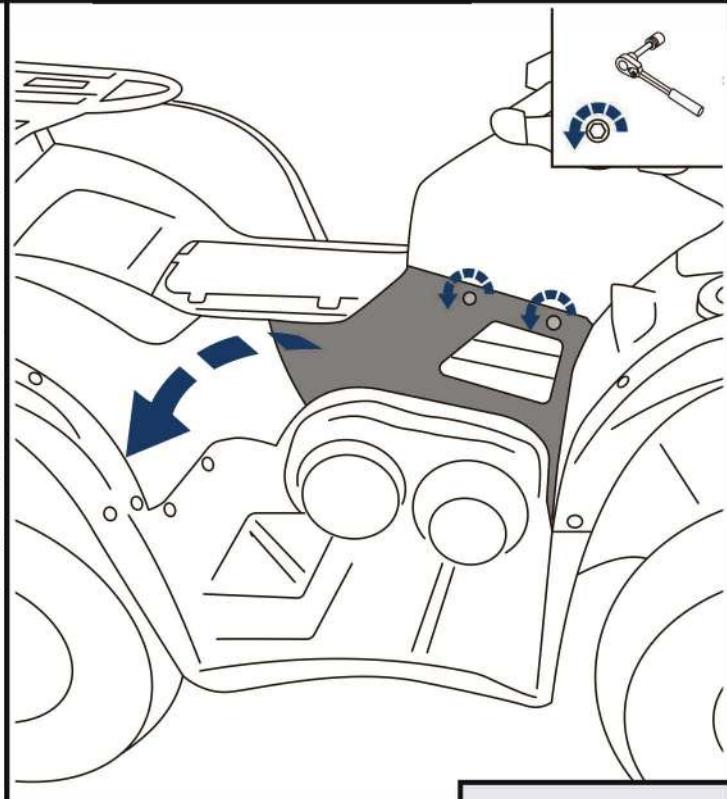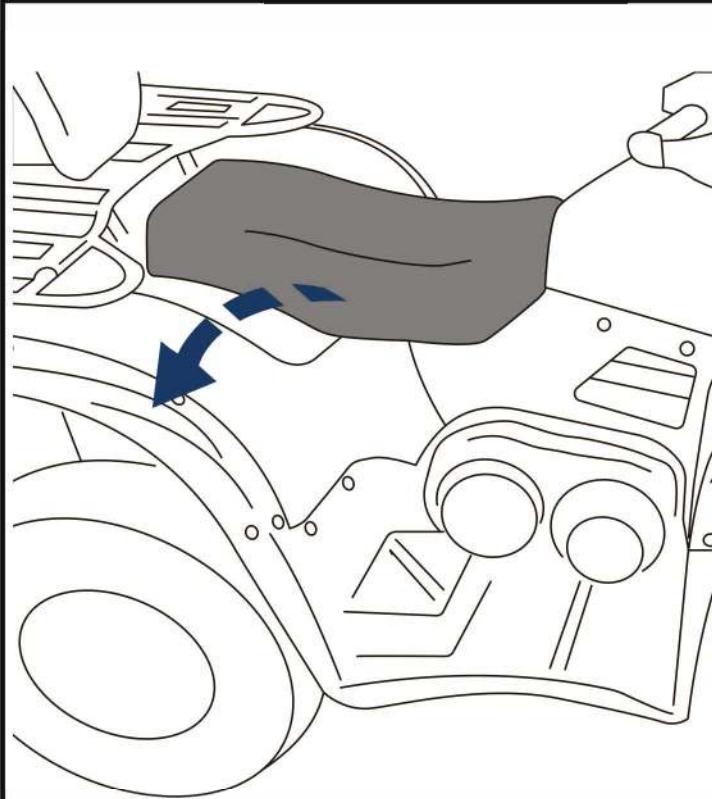
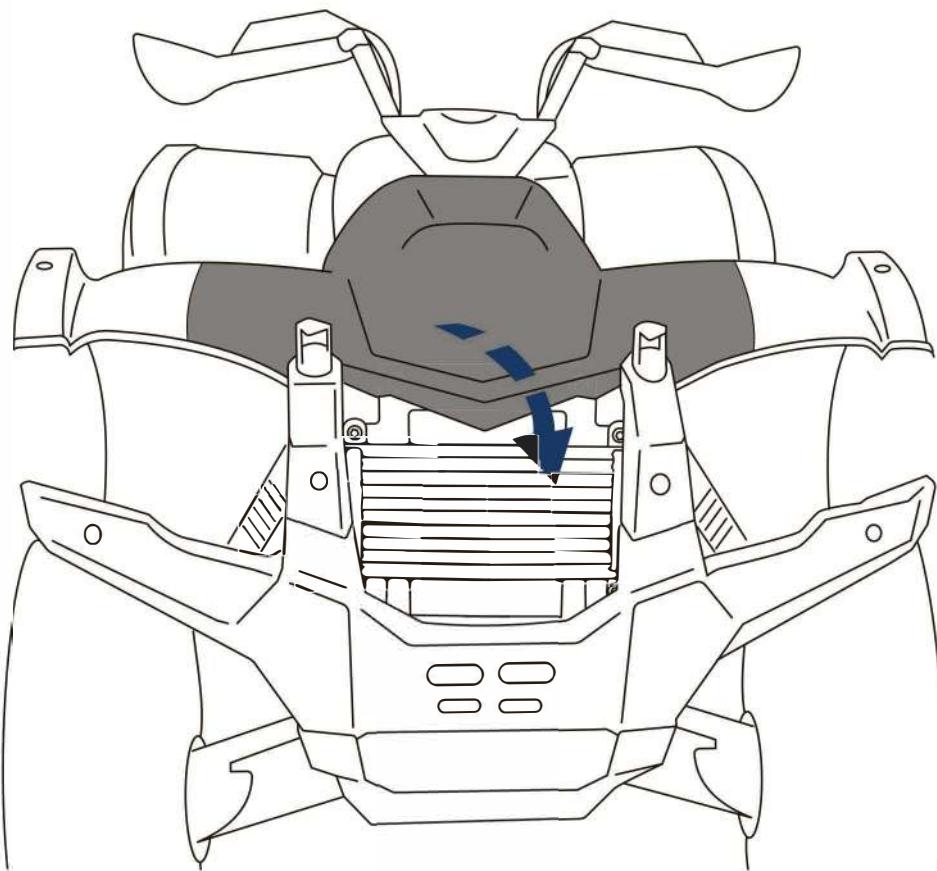



LS=RS


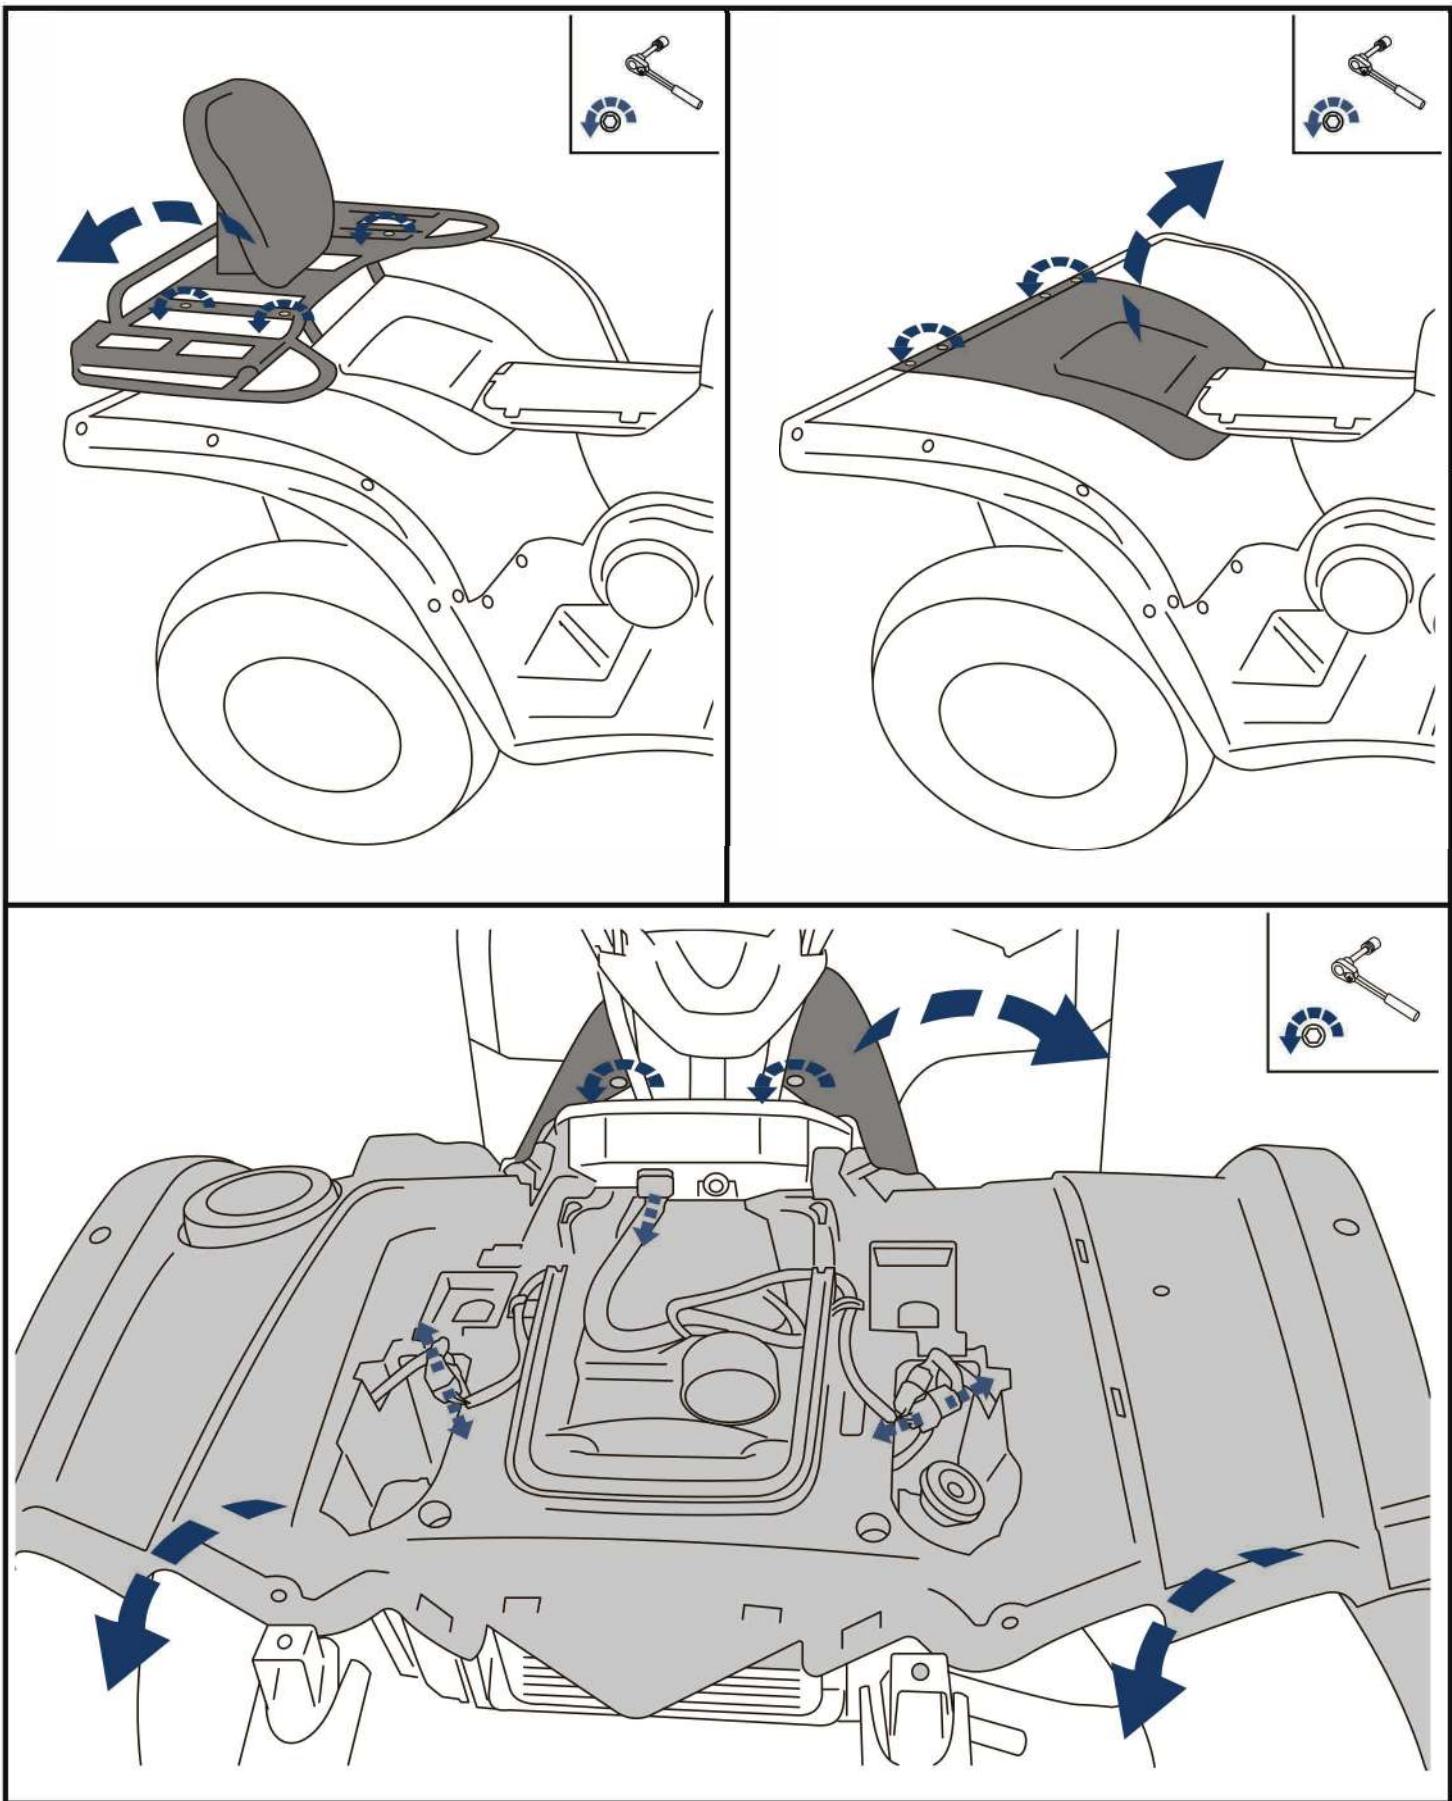


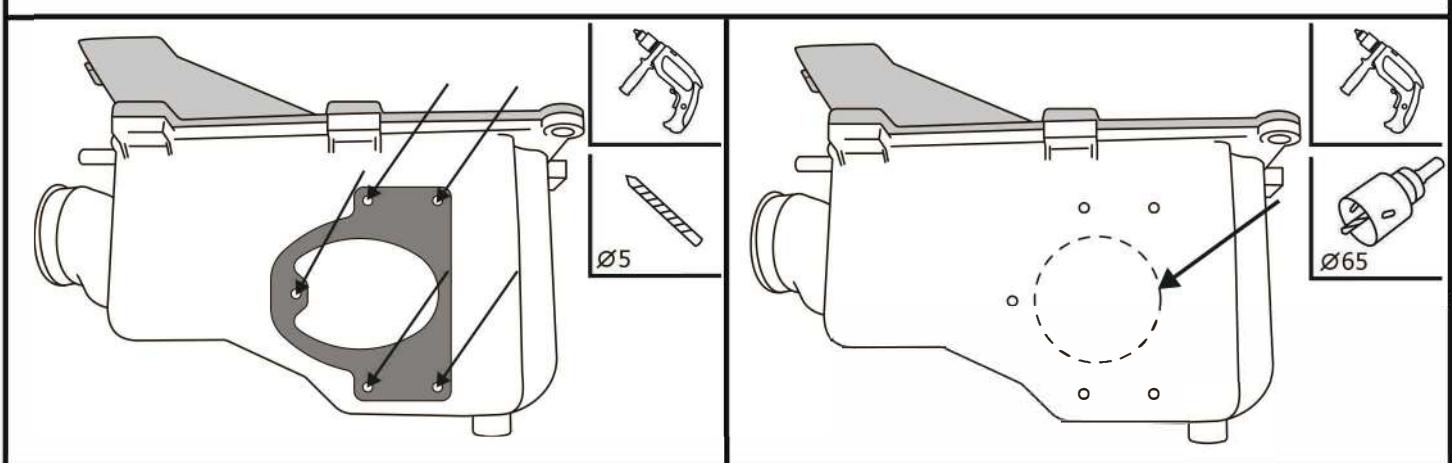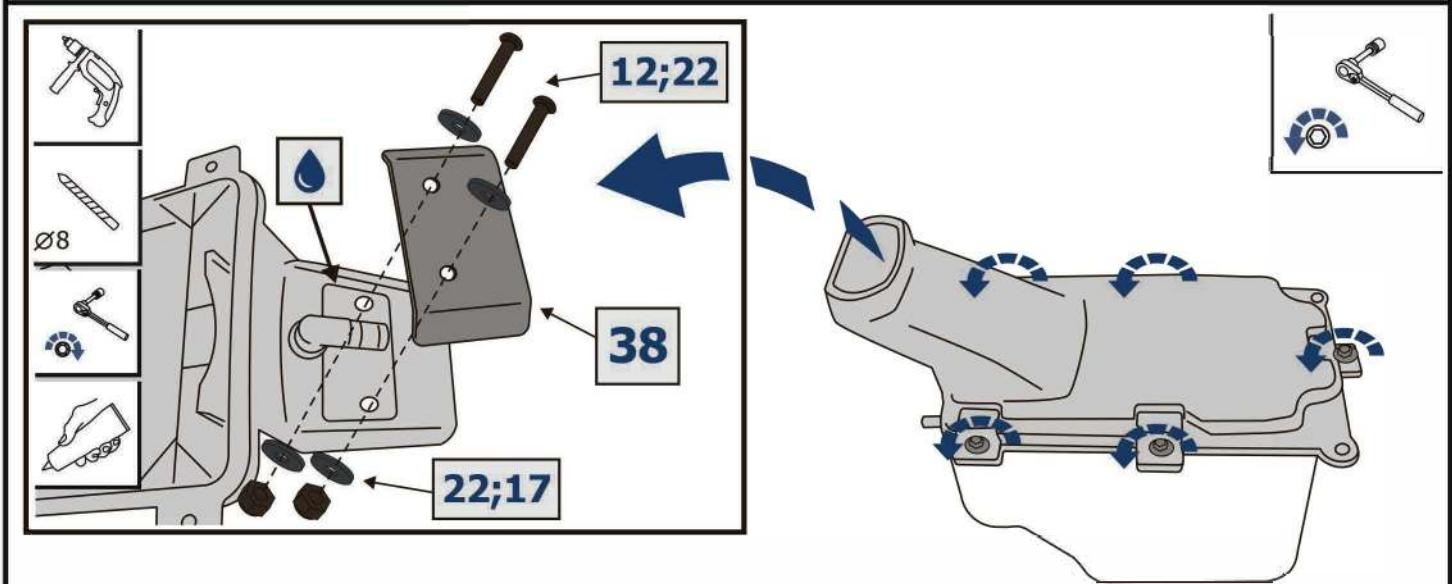
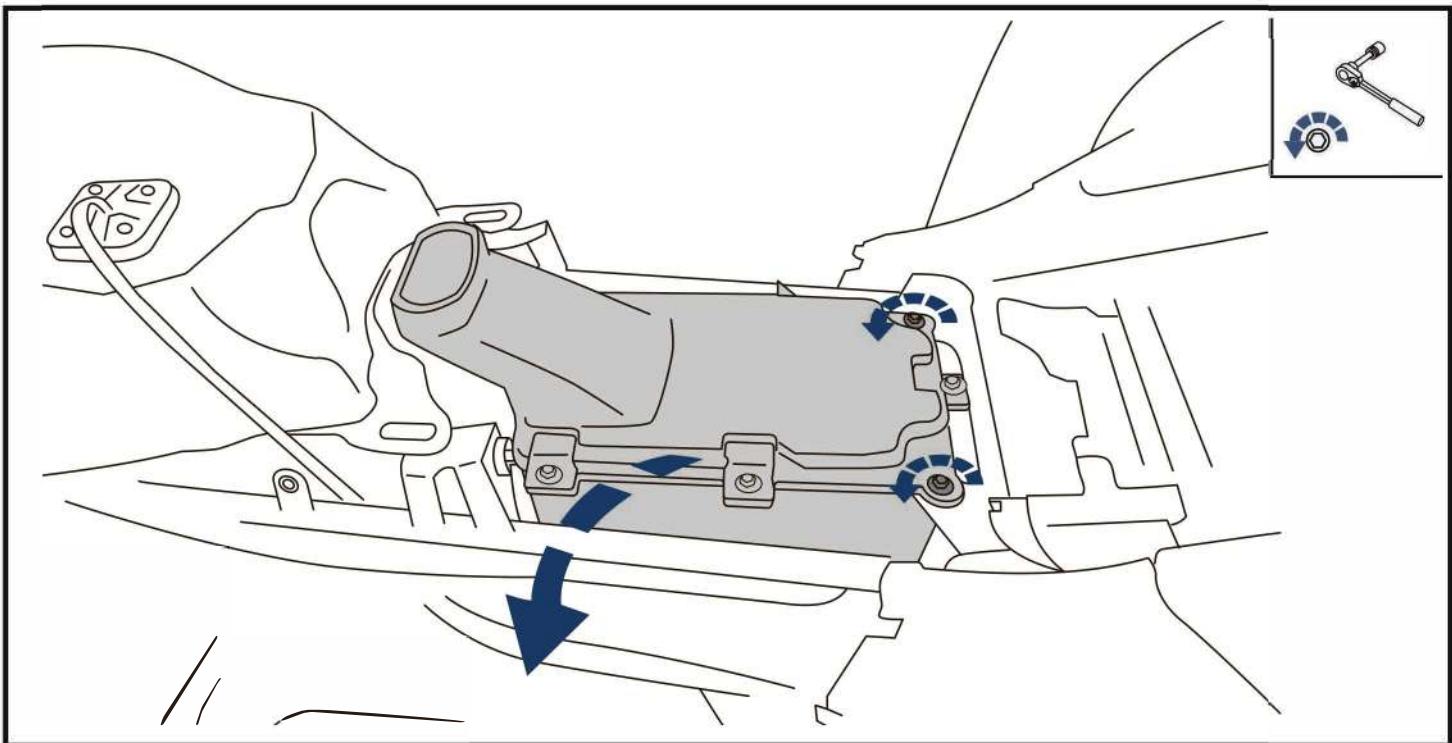


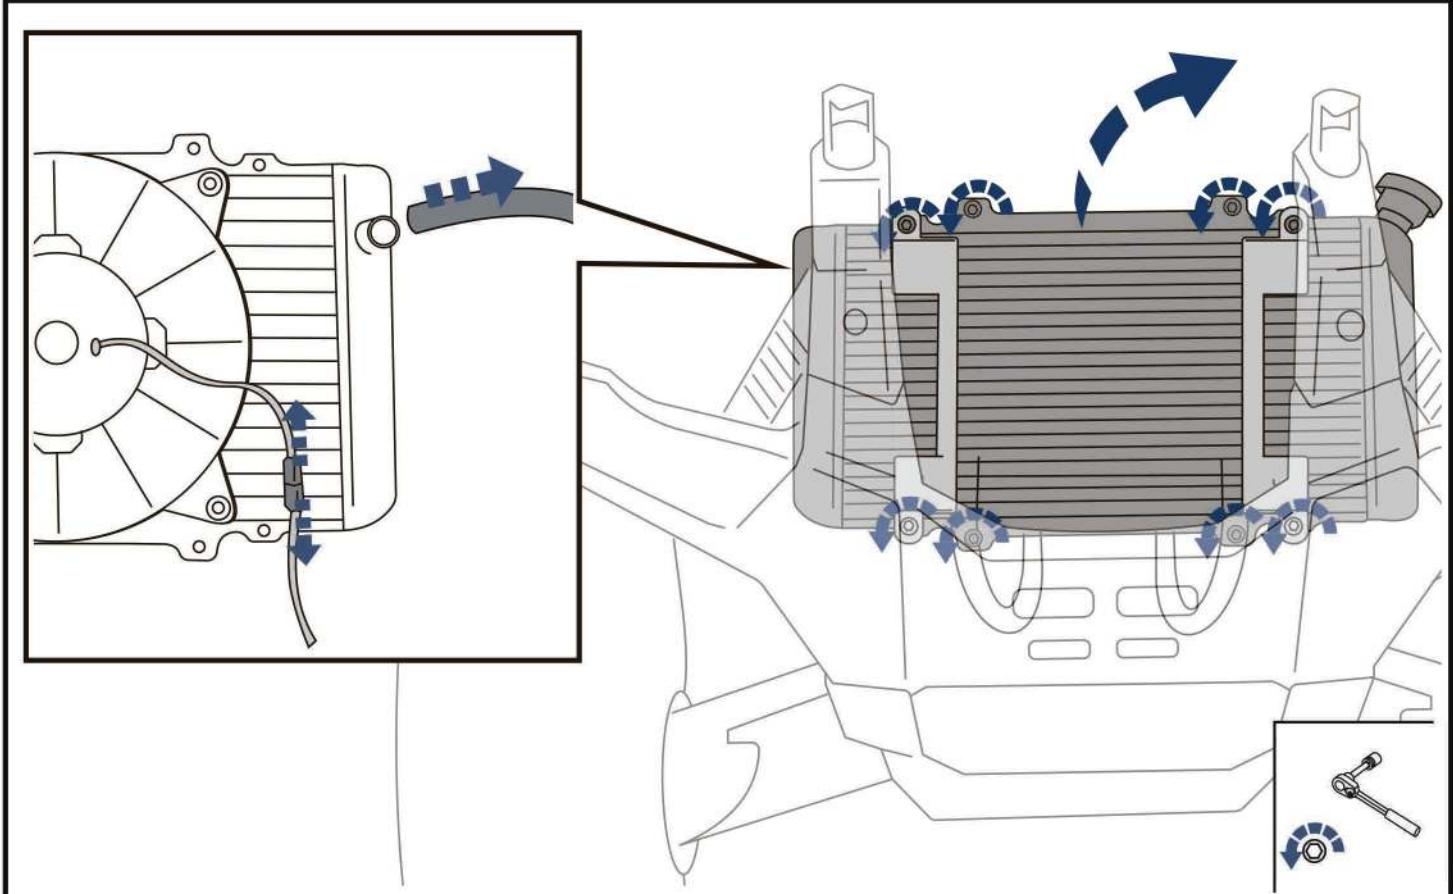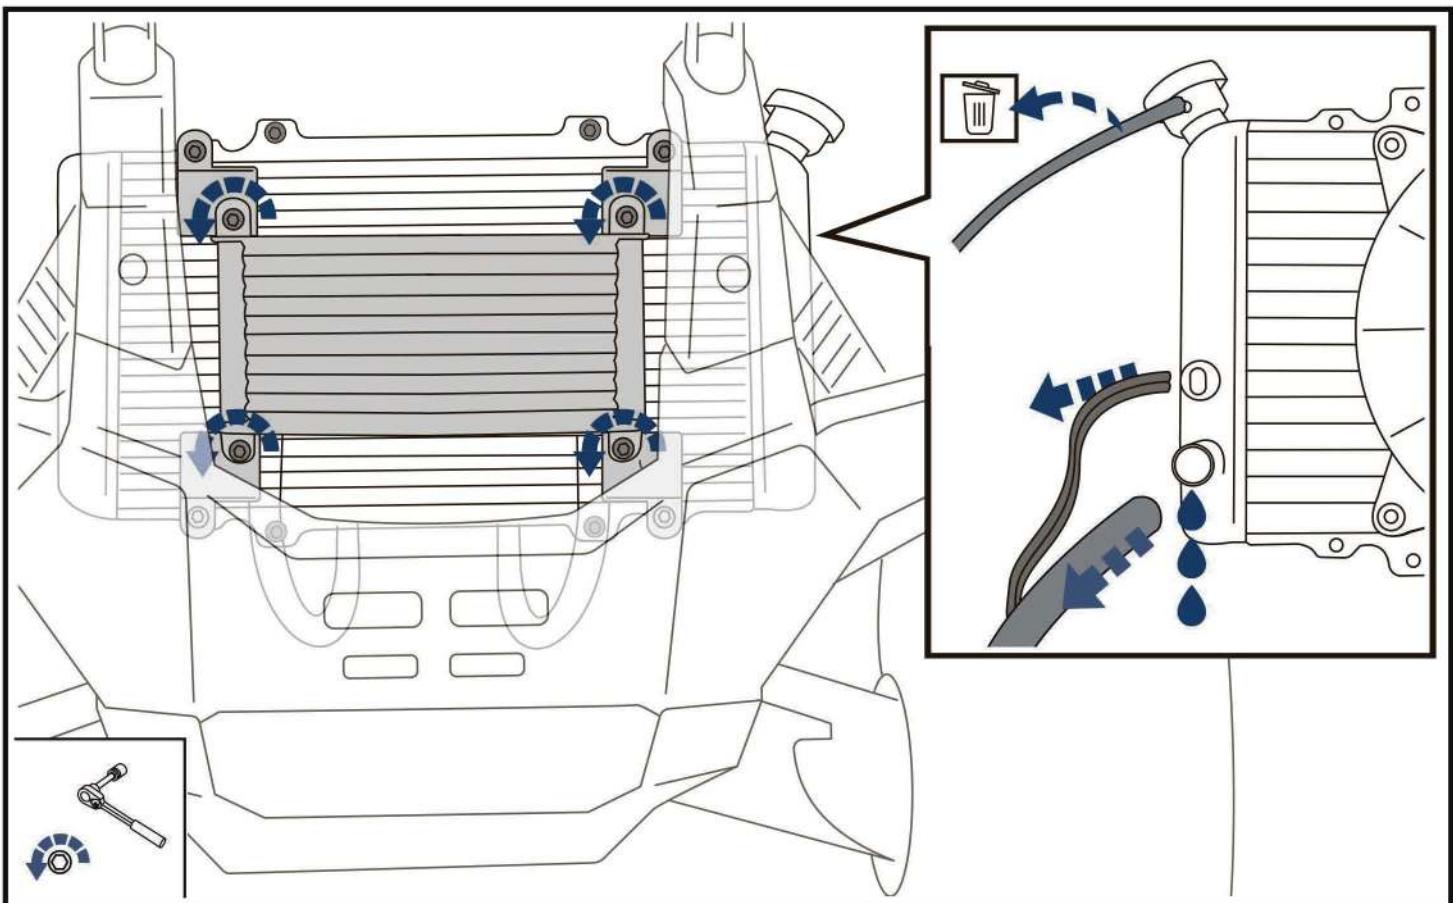


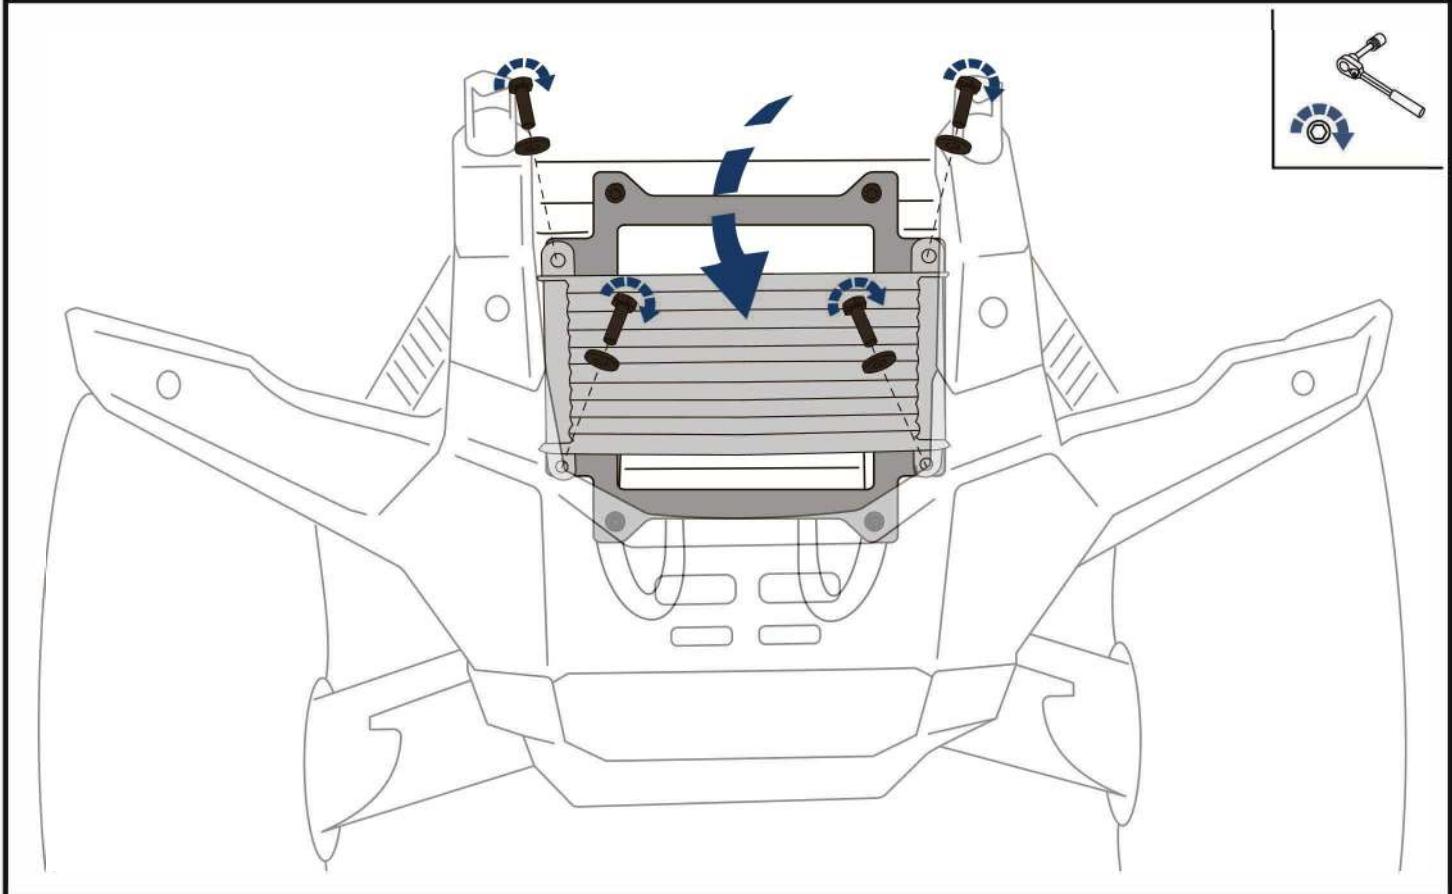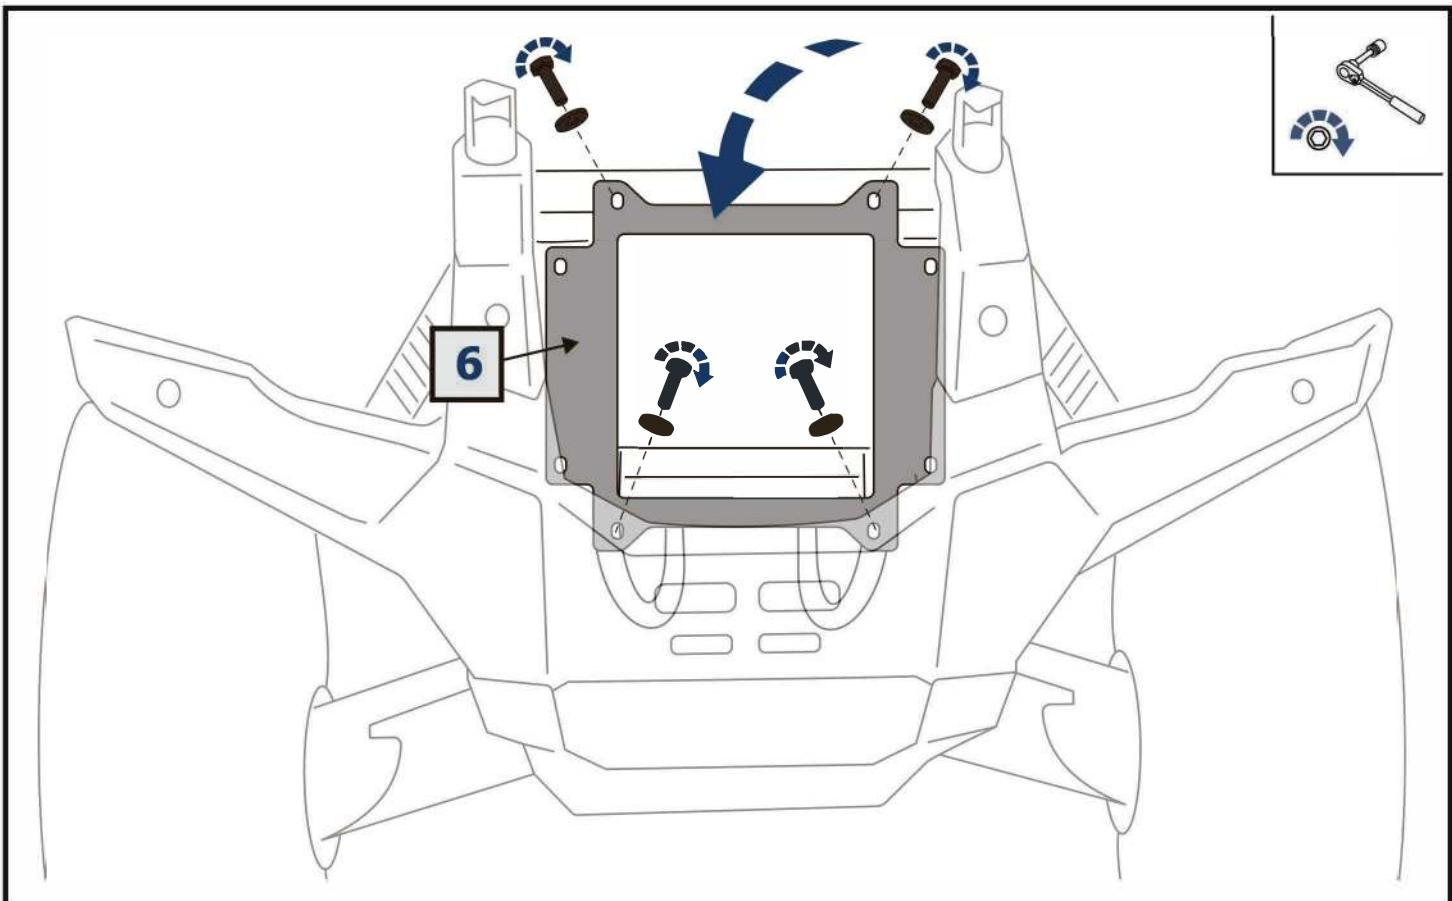



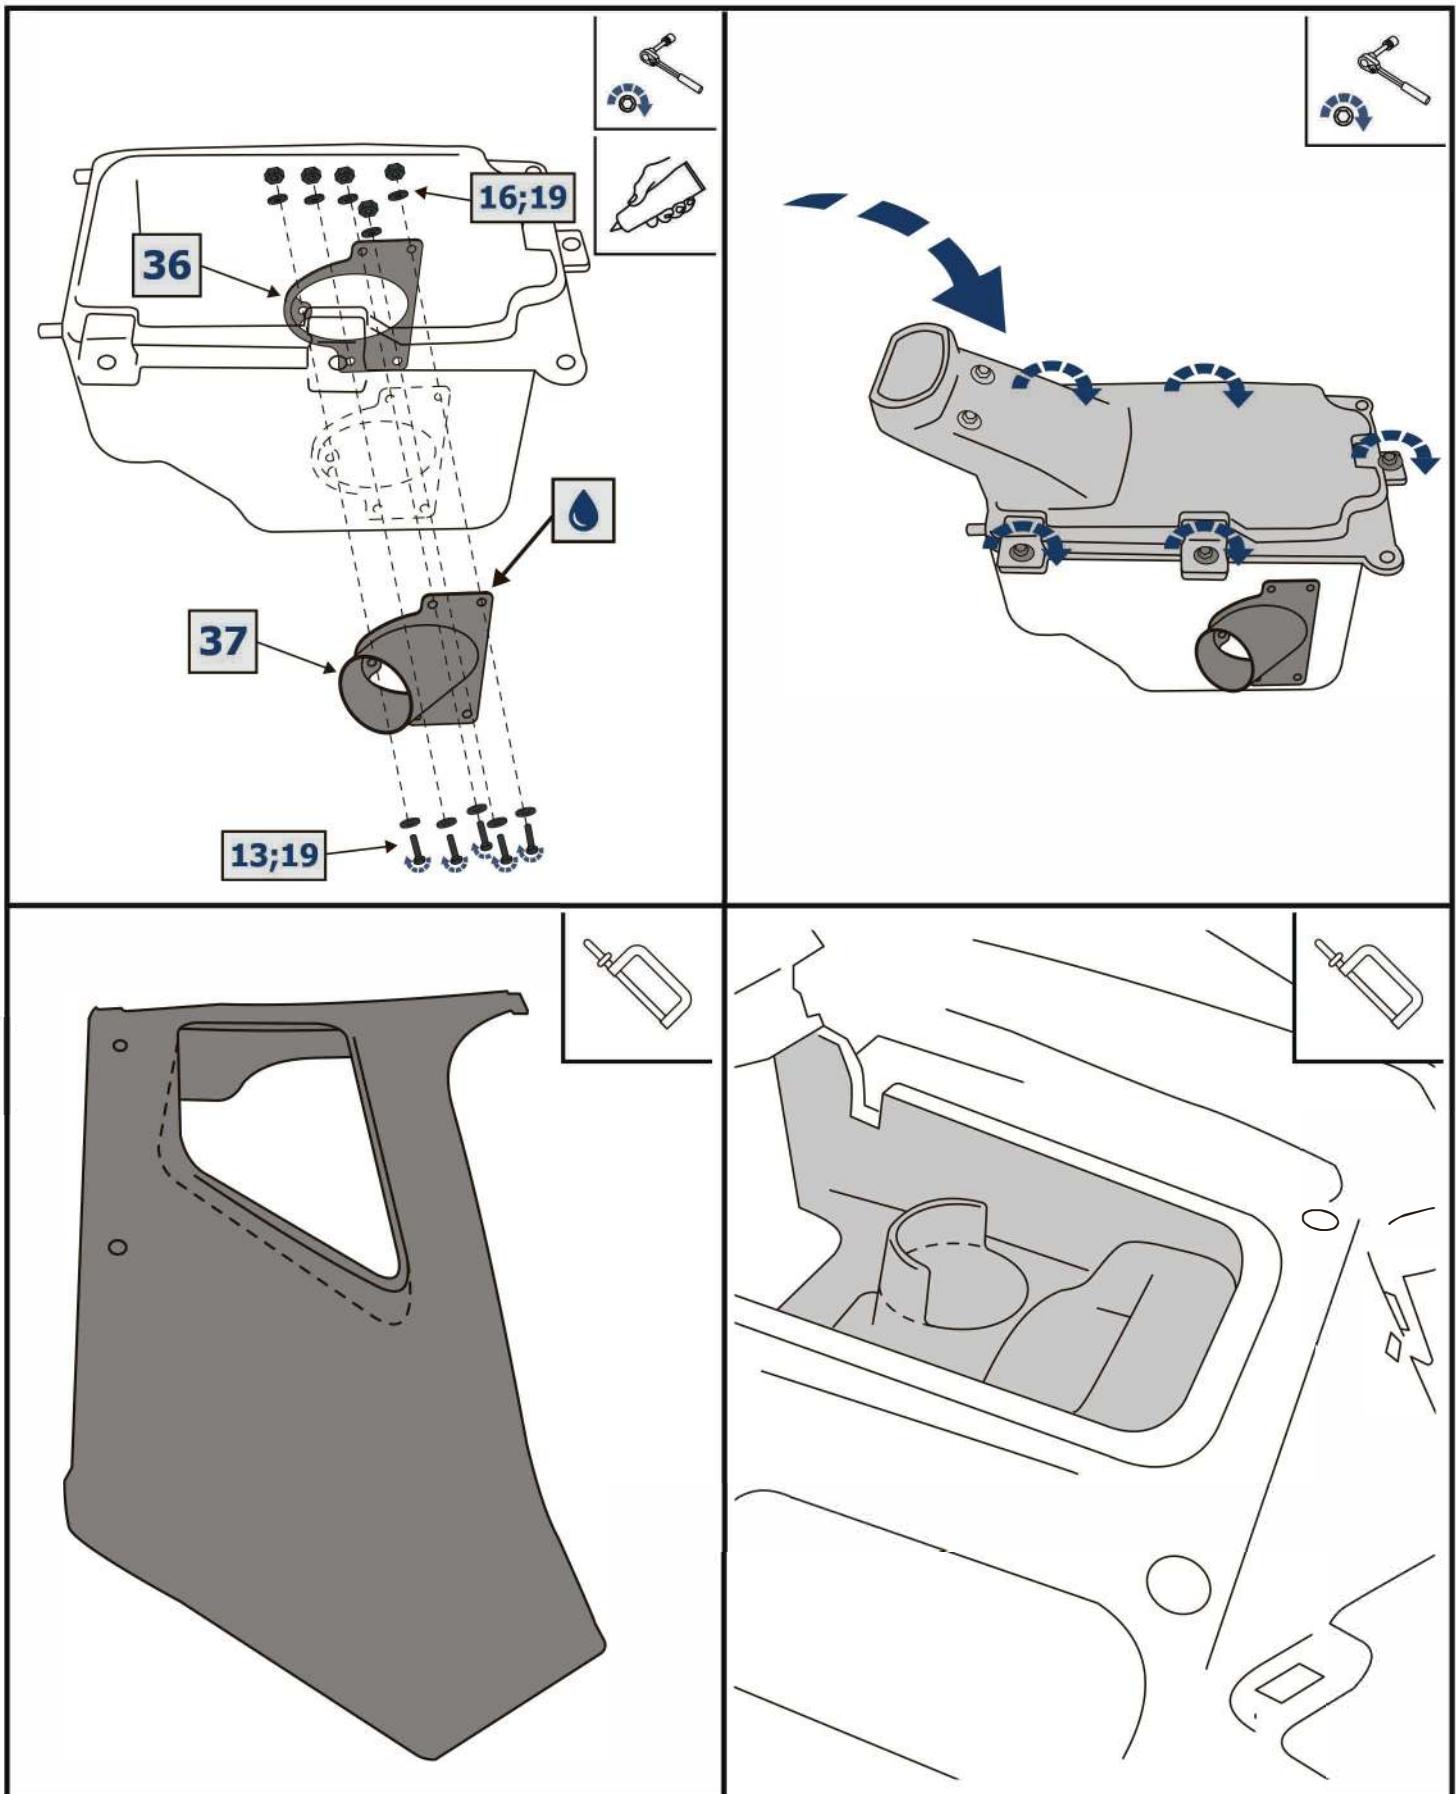


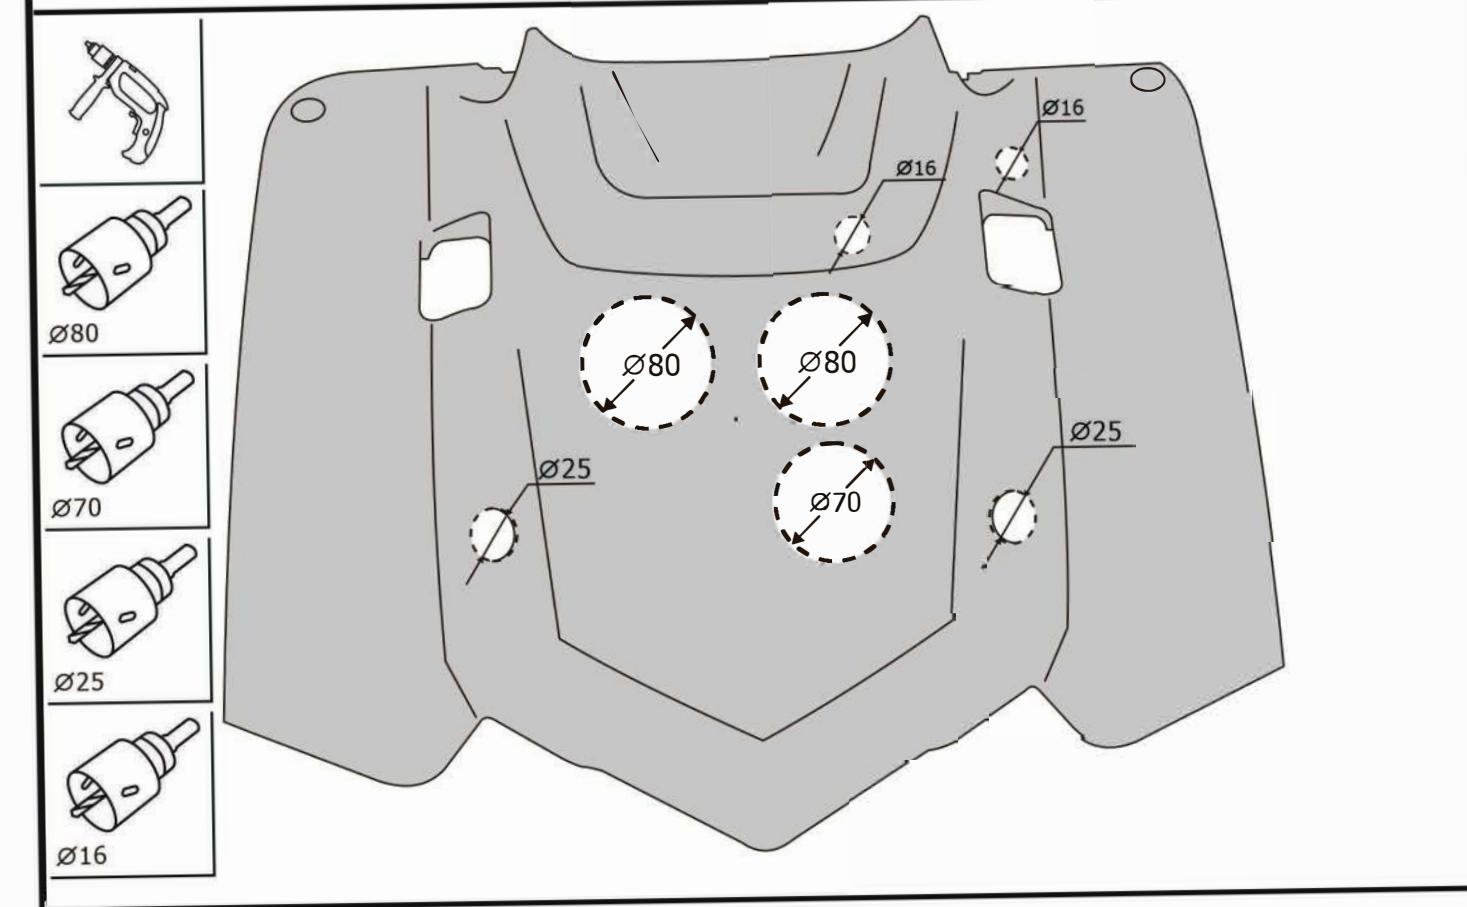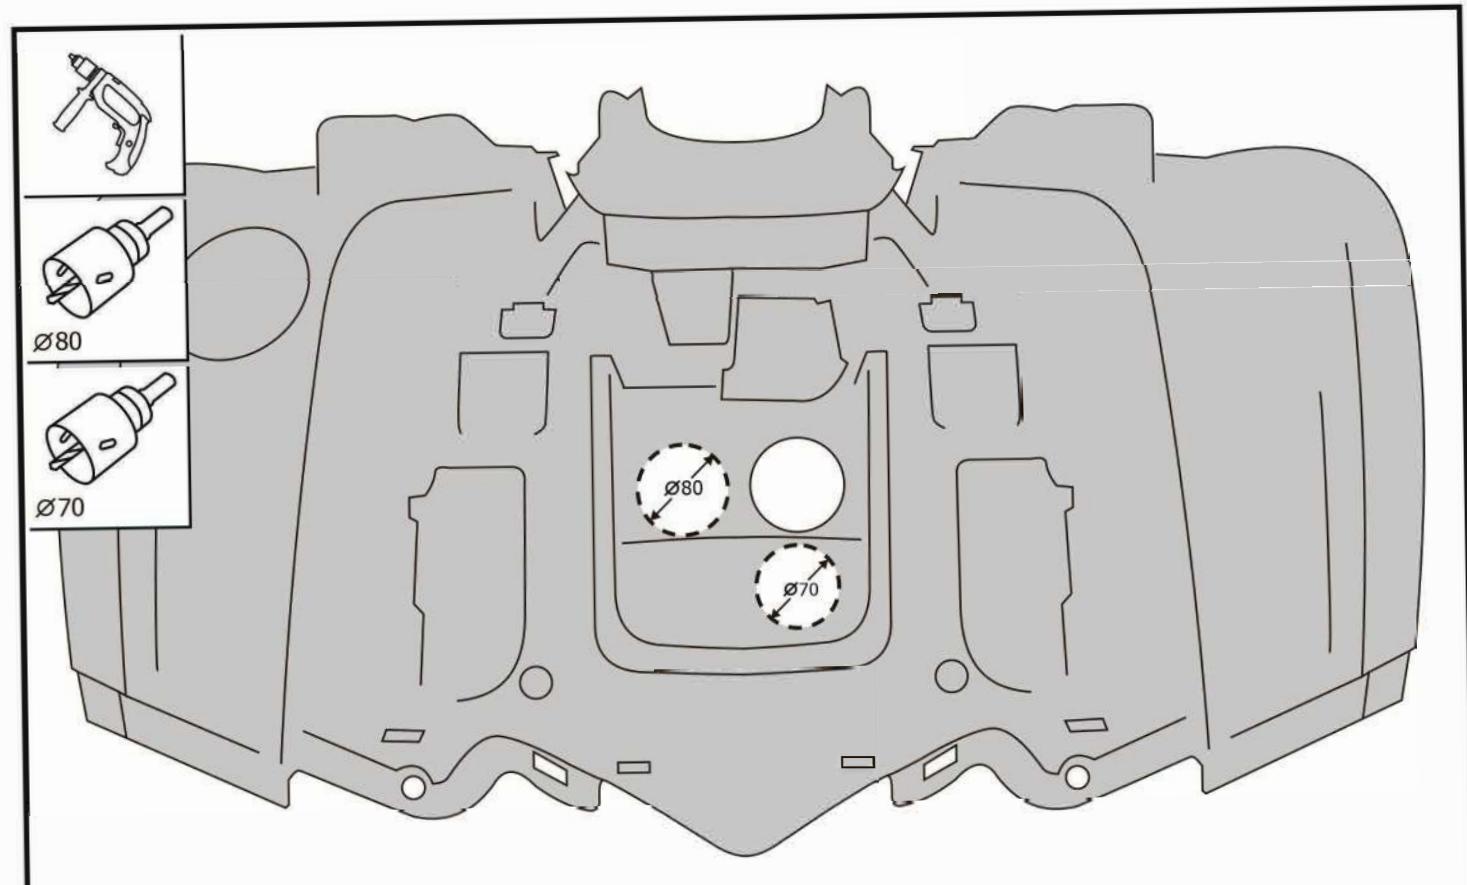


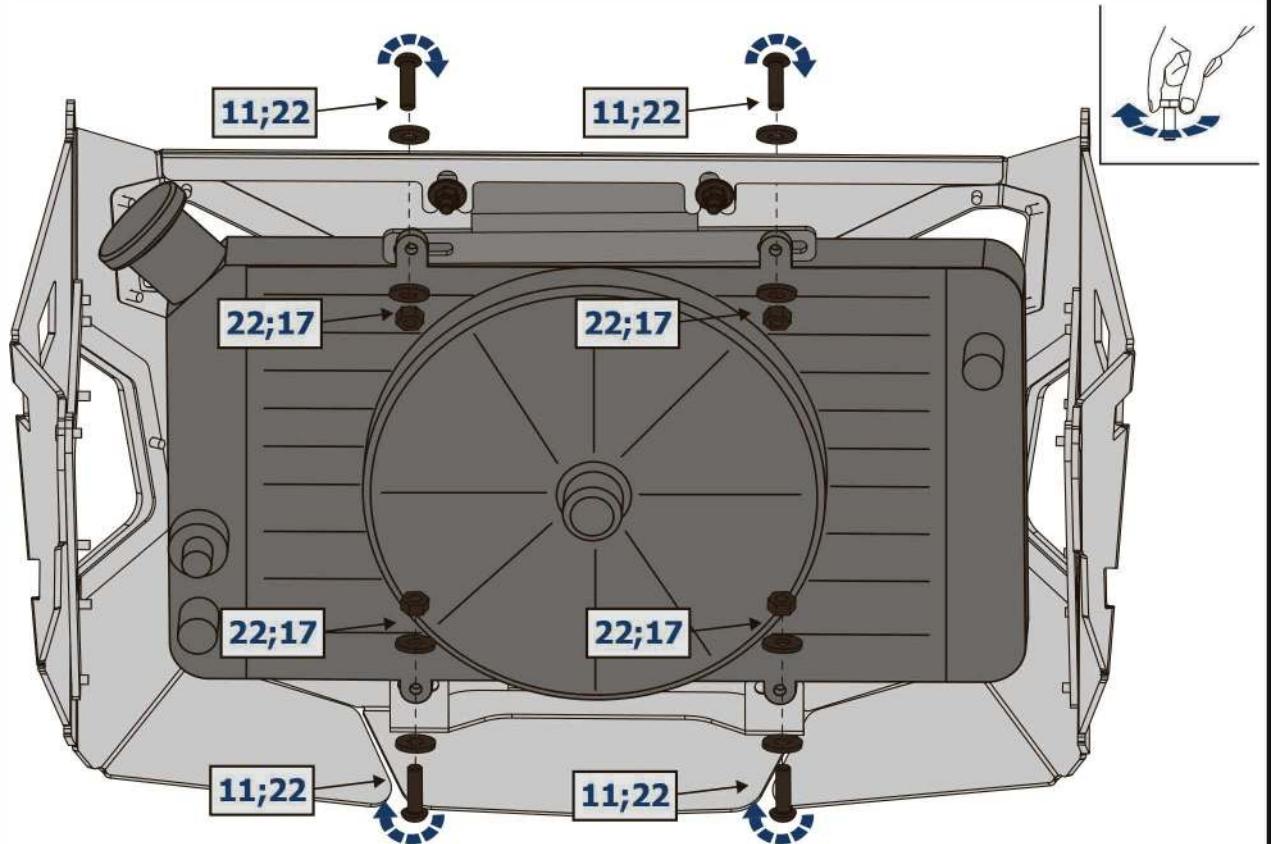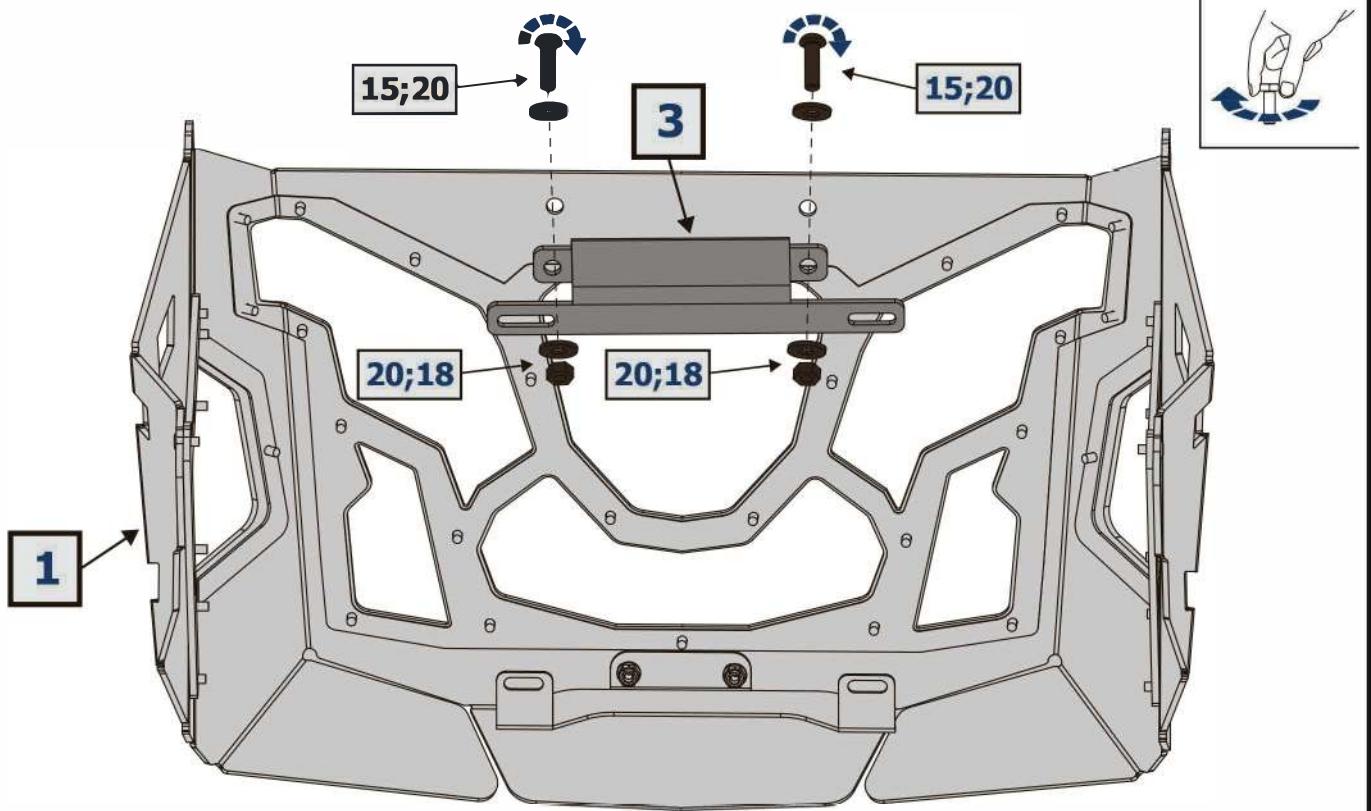


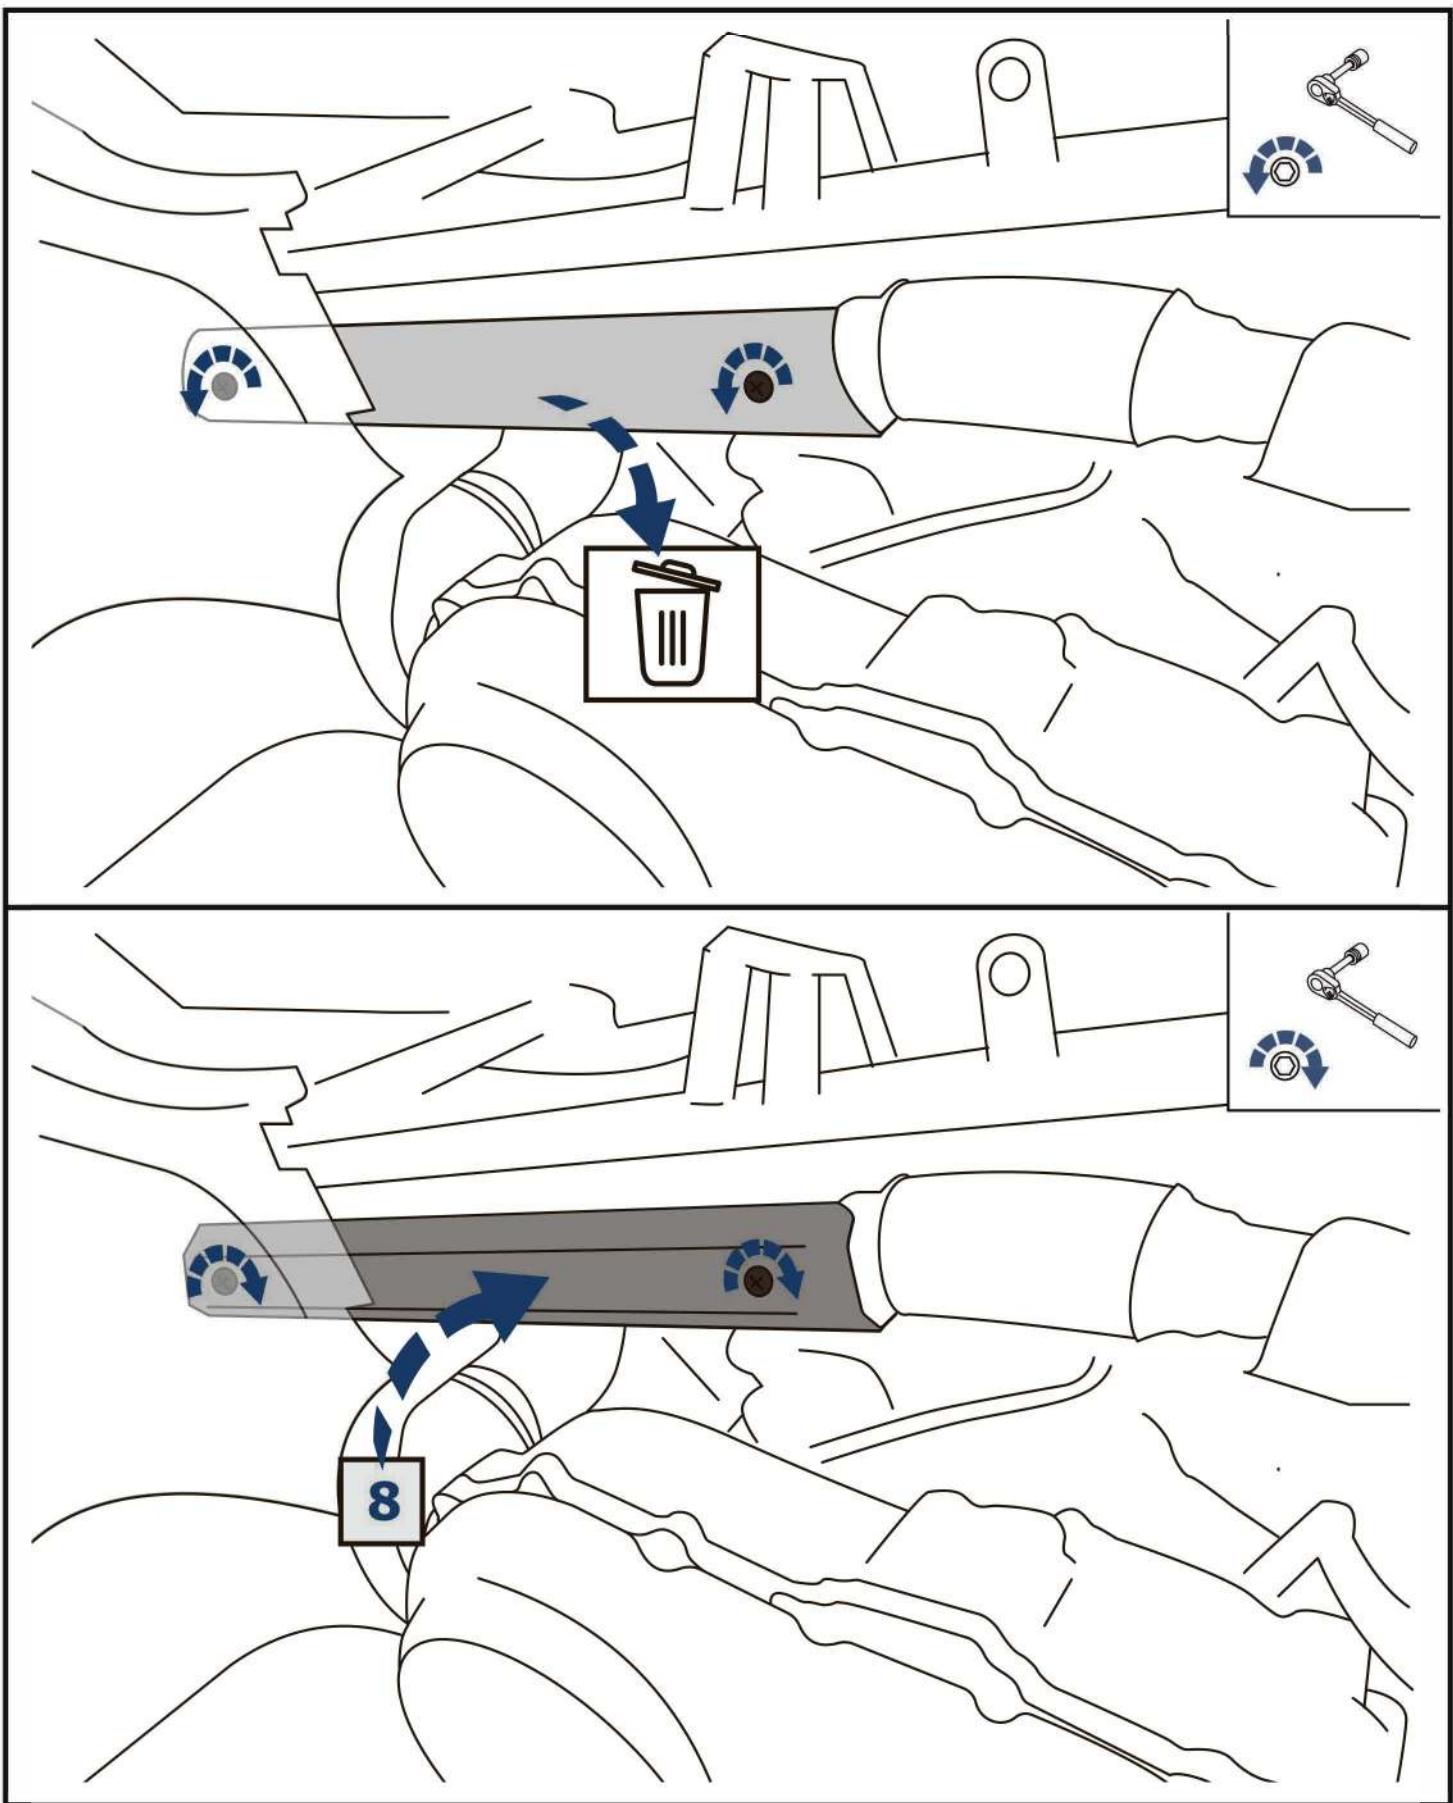


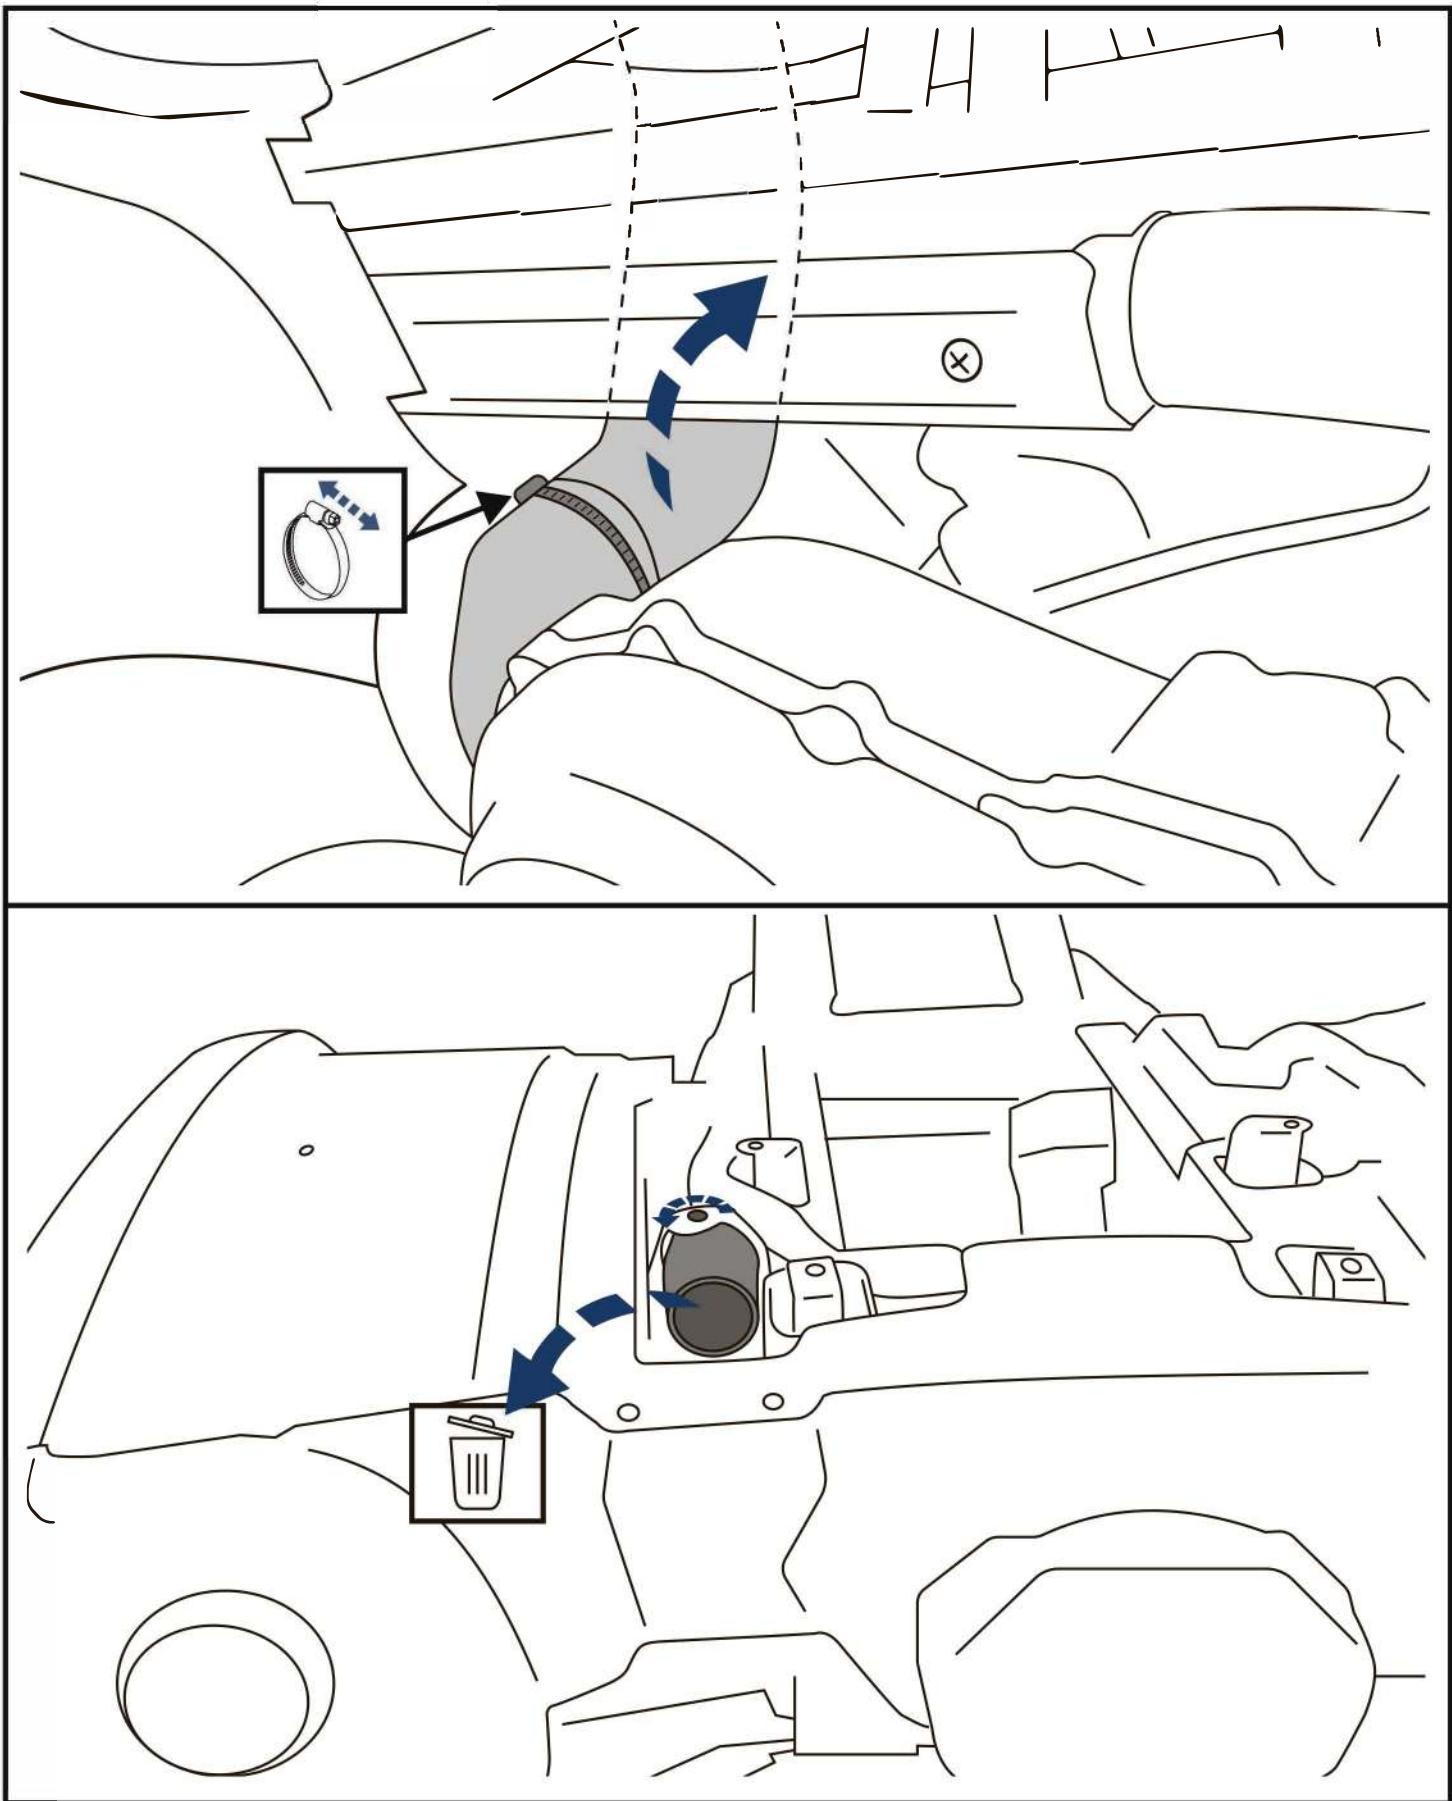


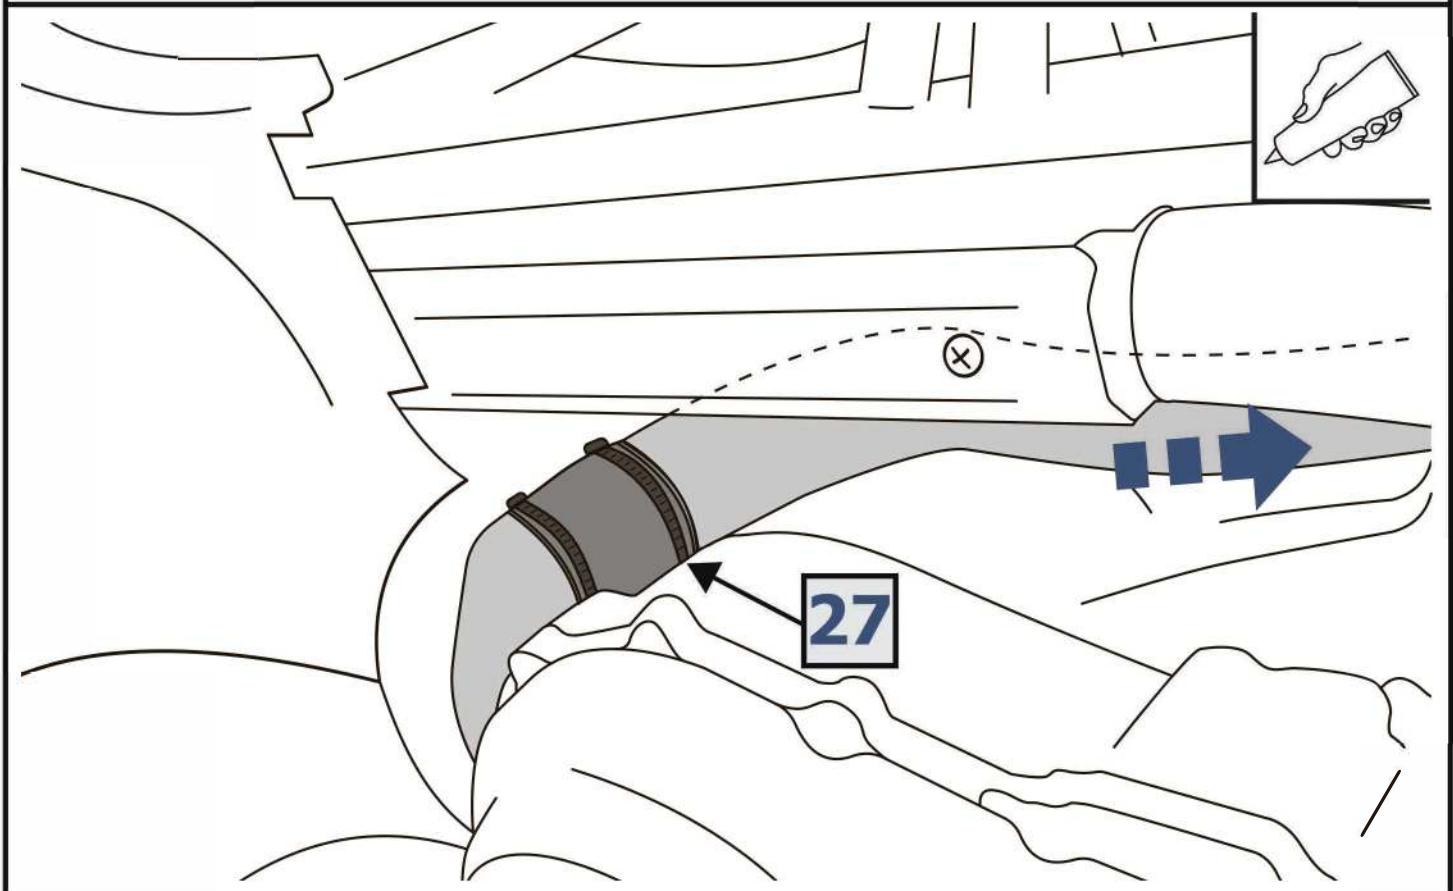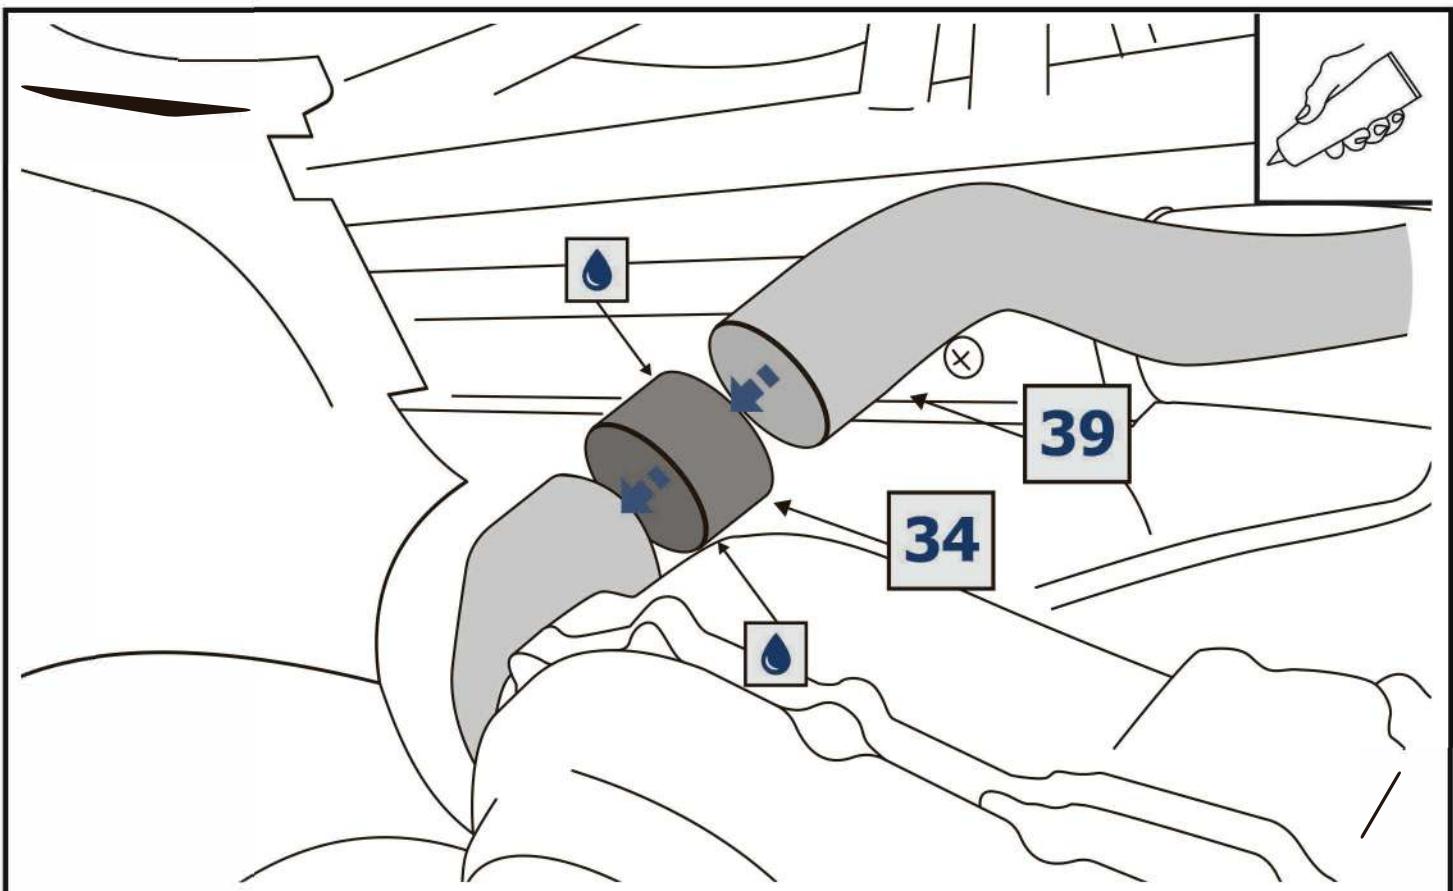


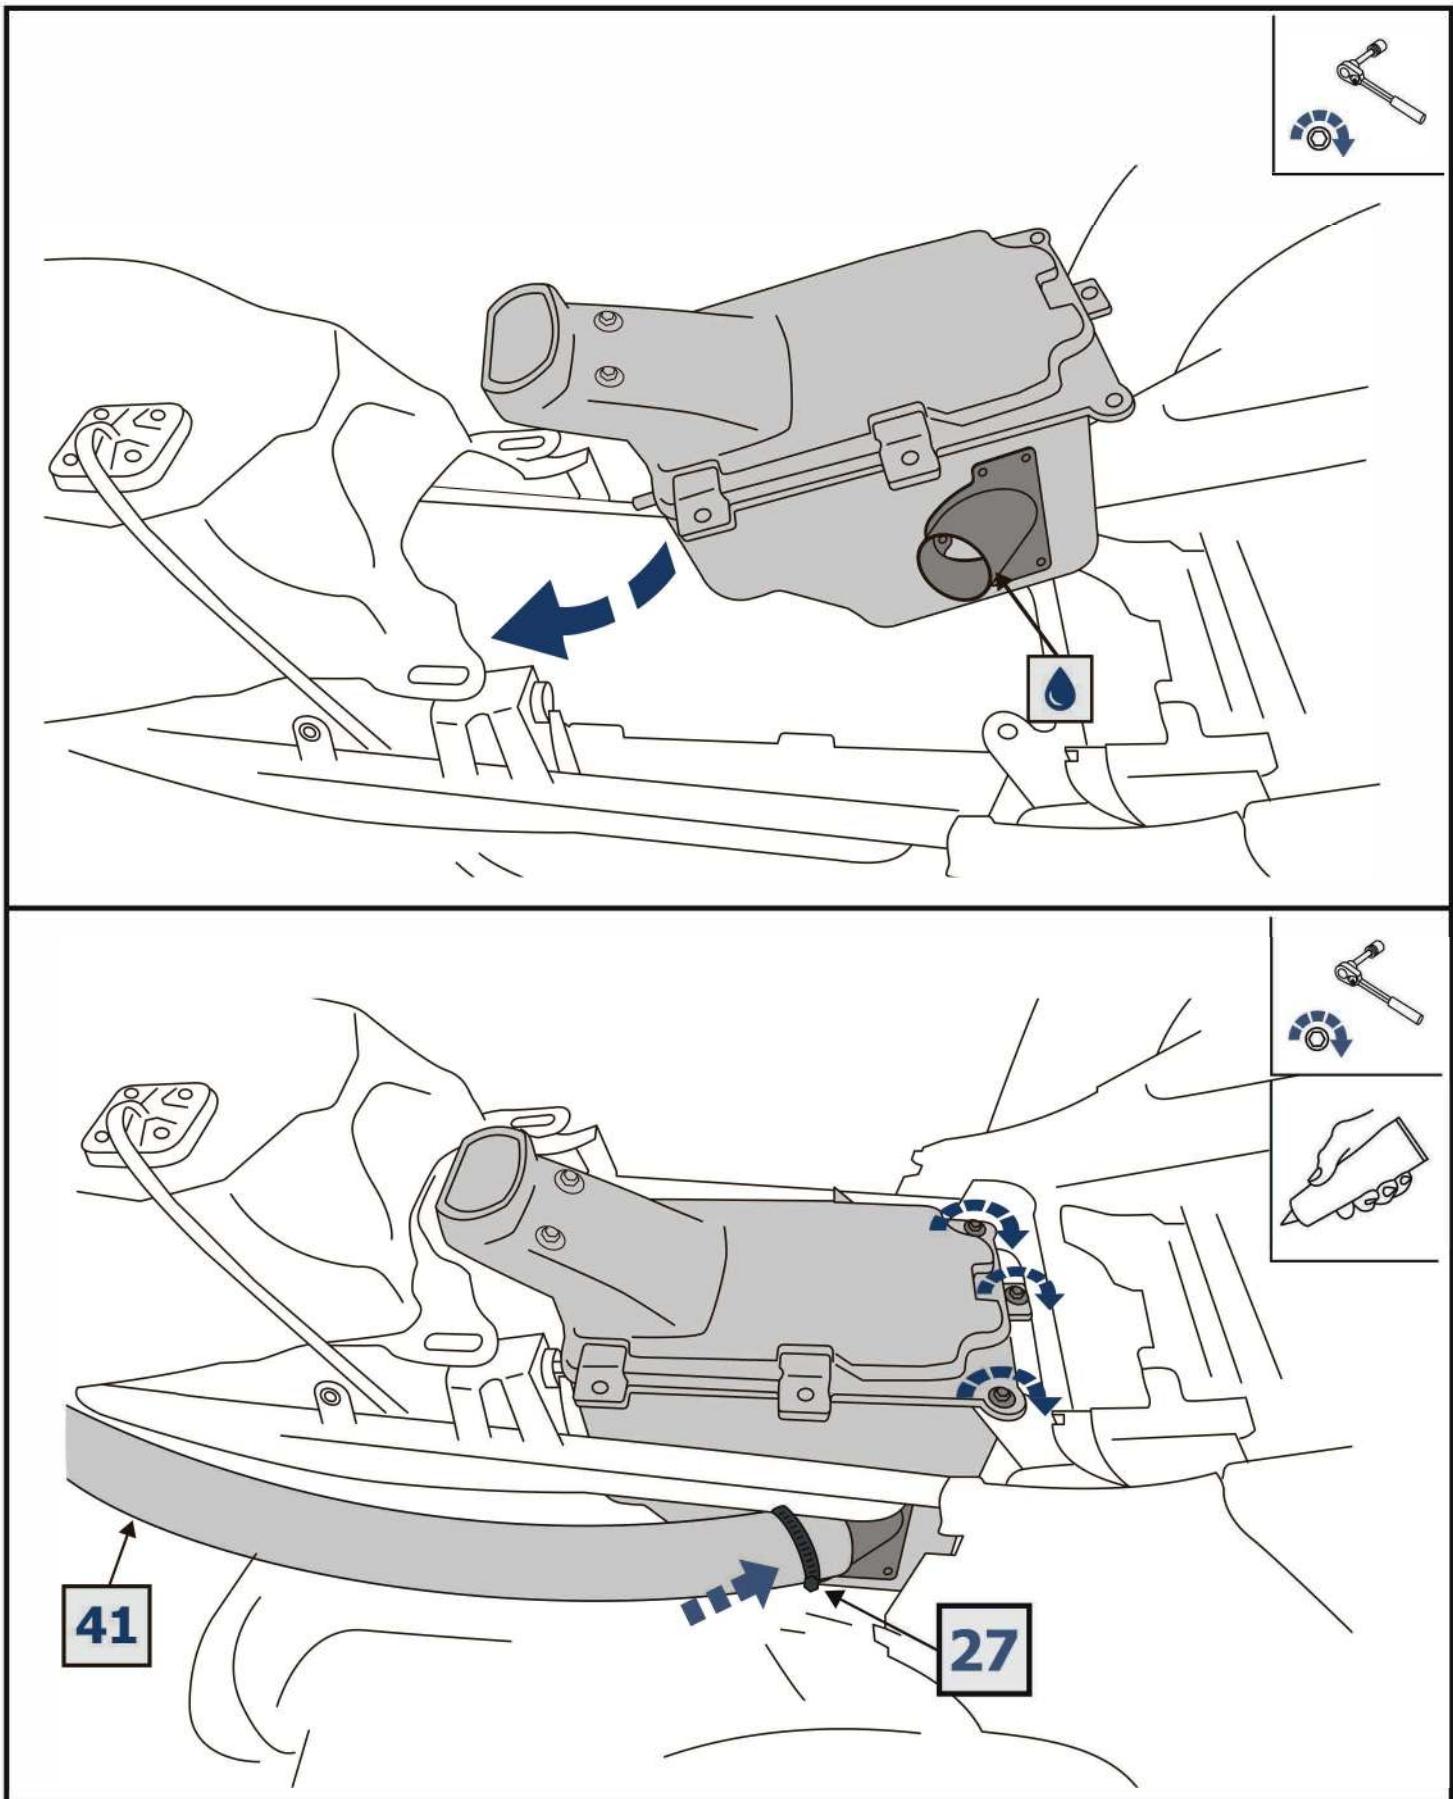



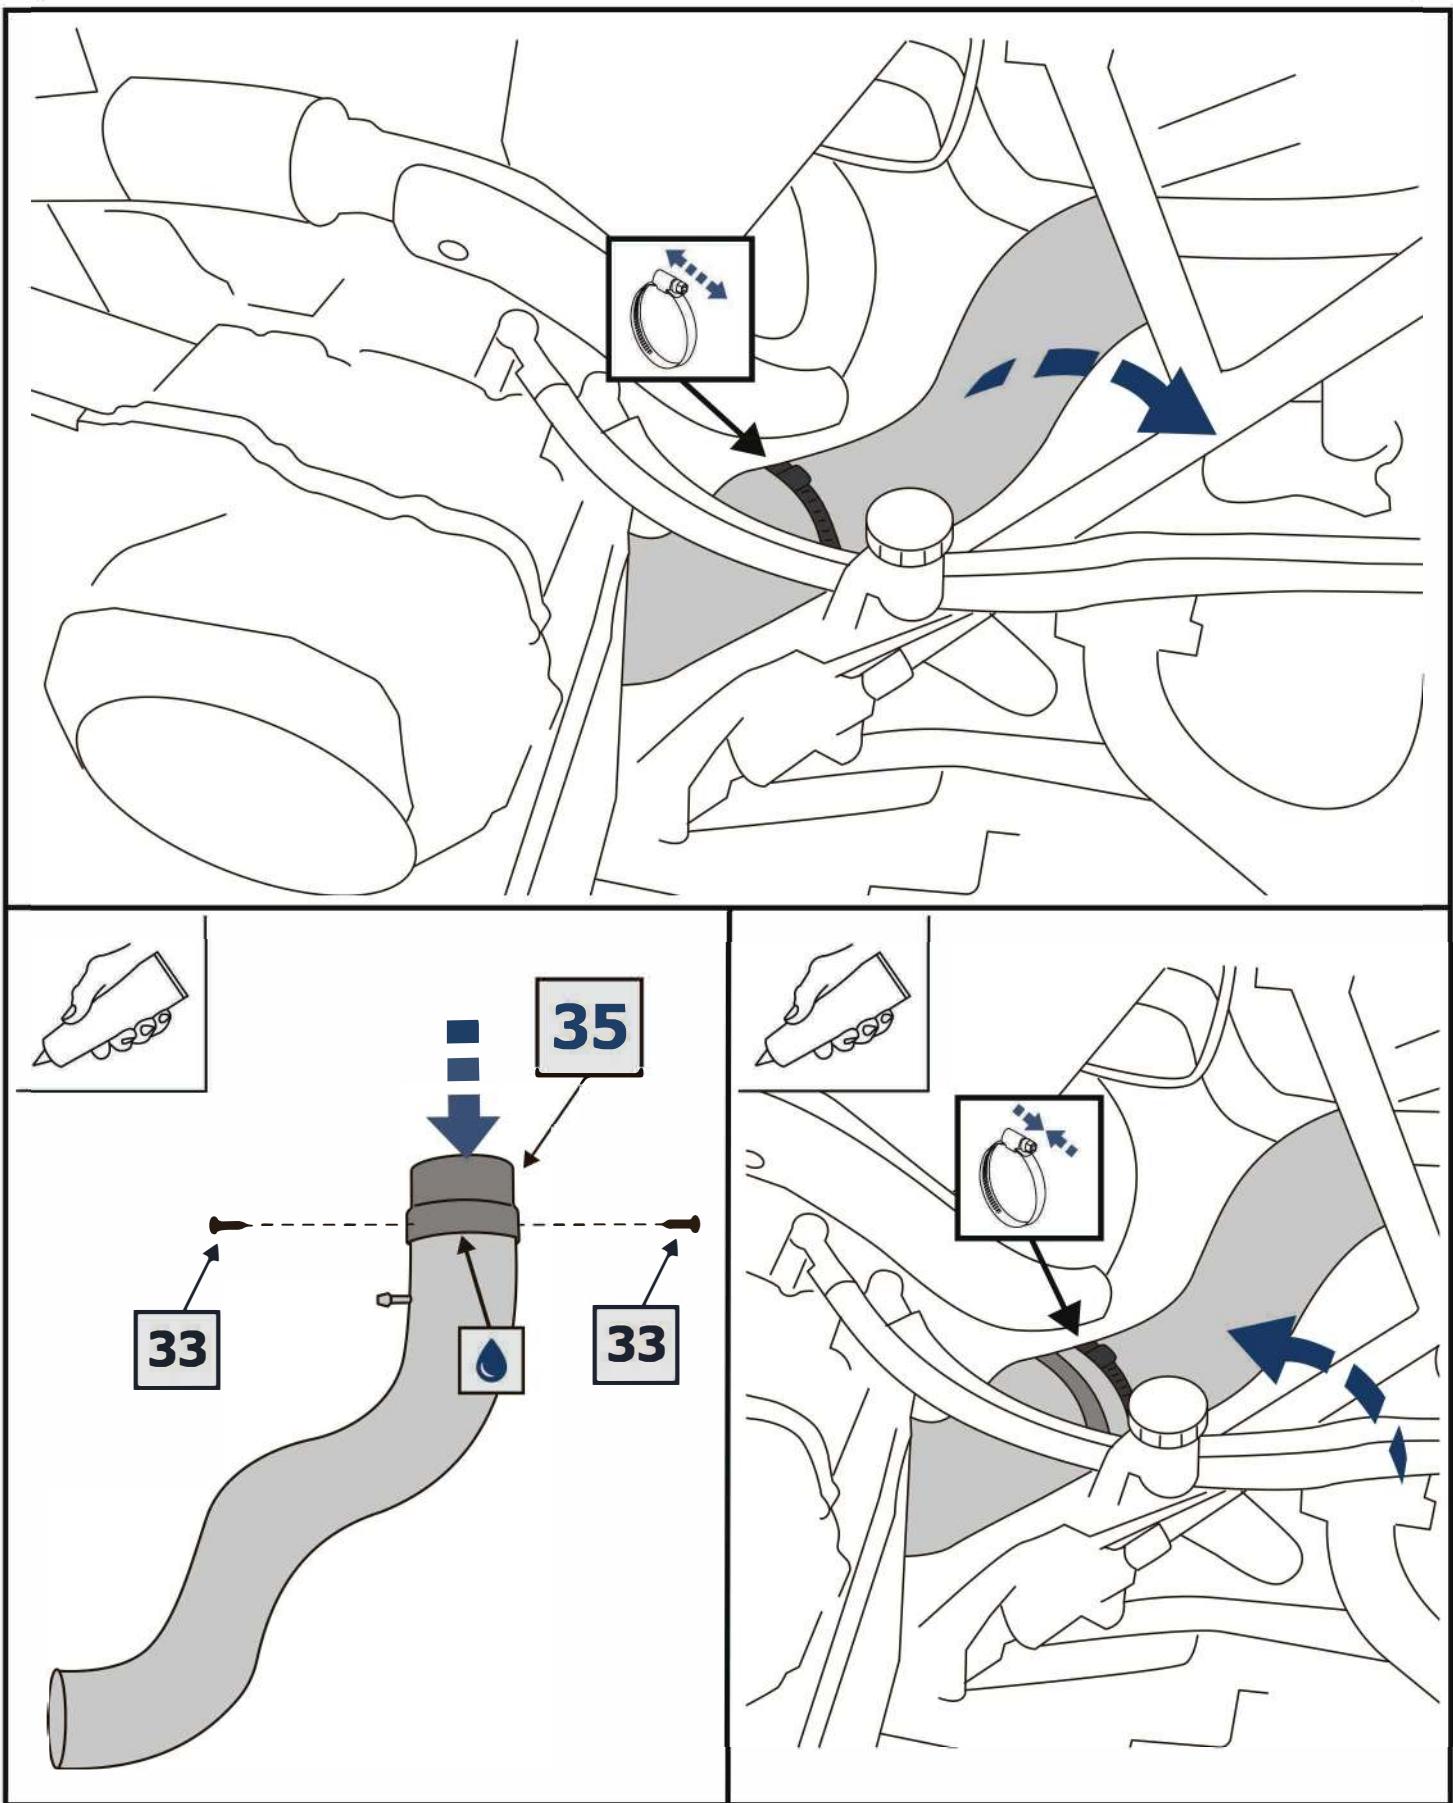



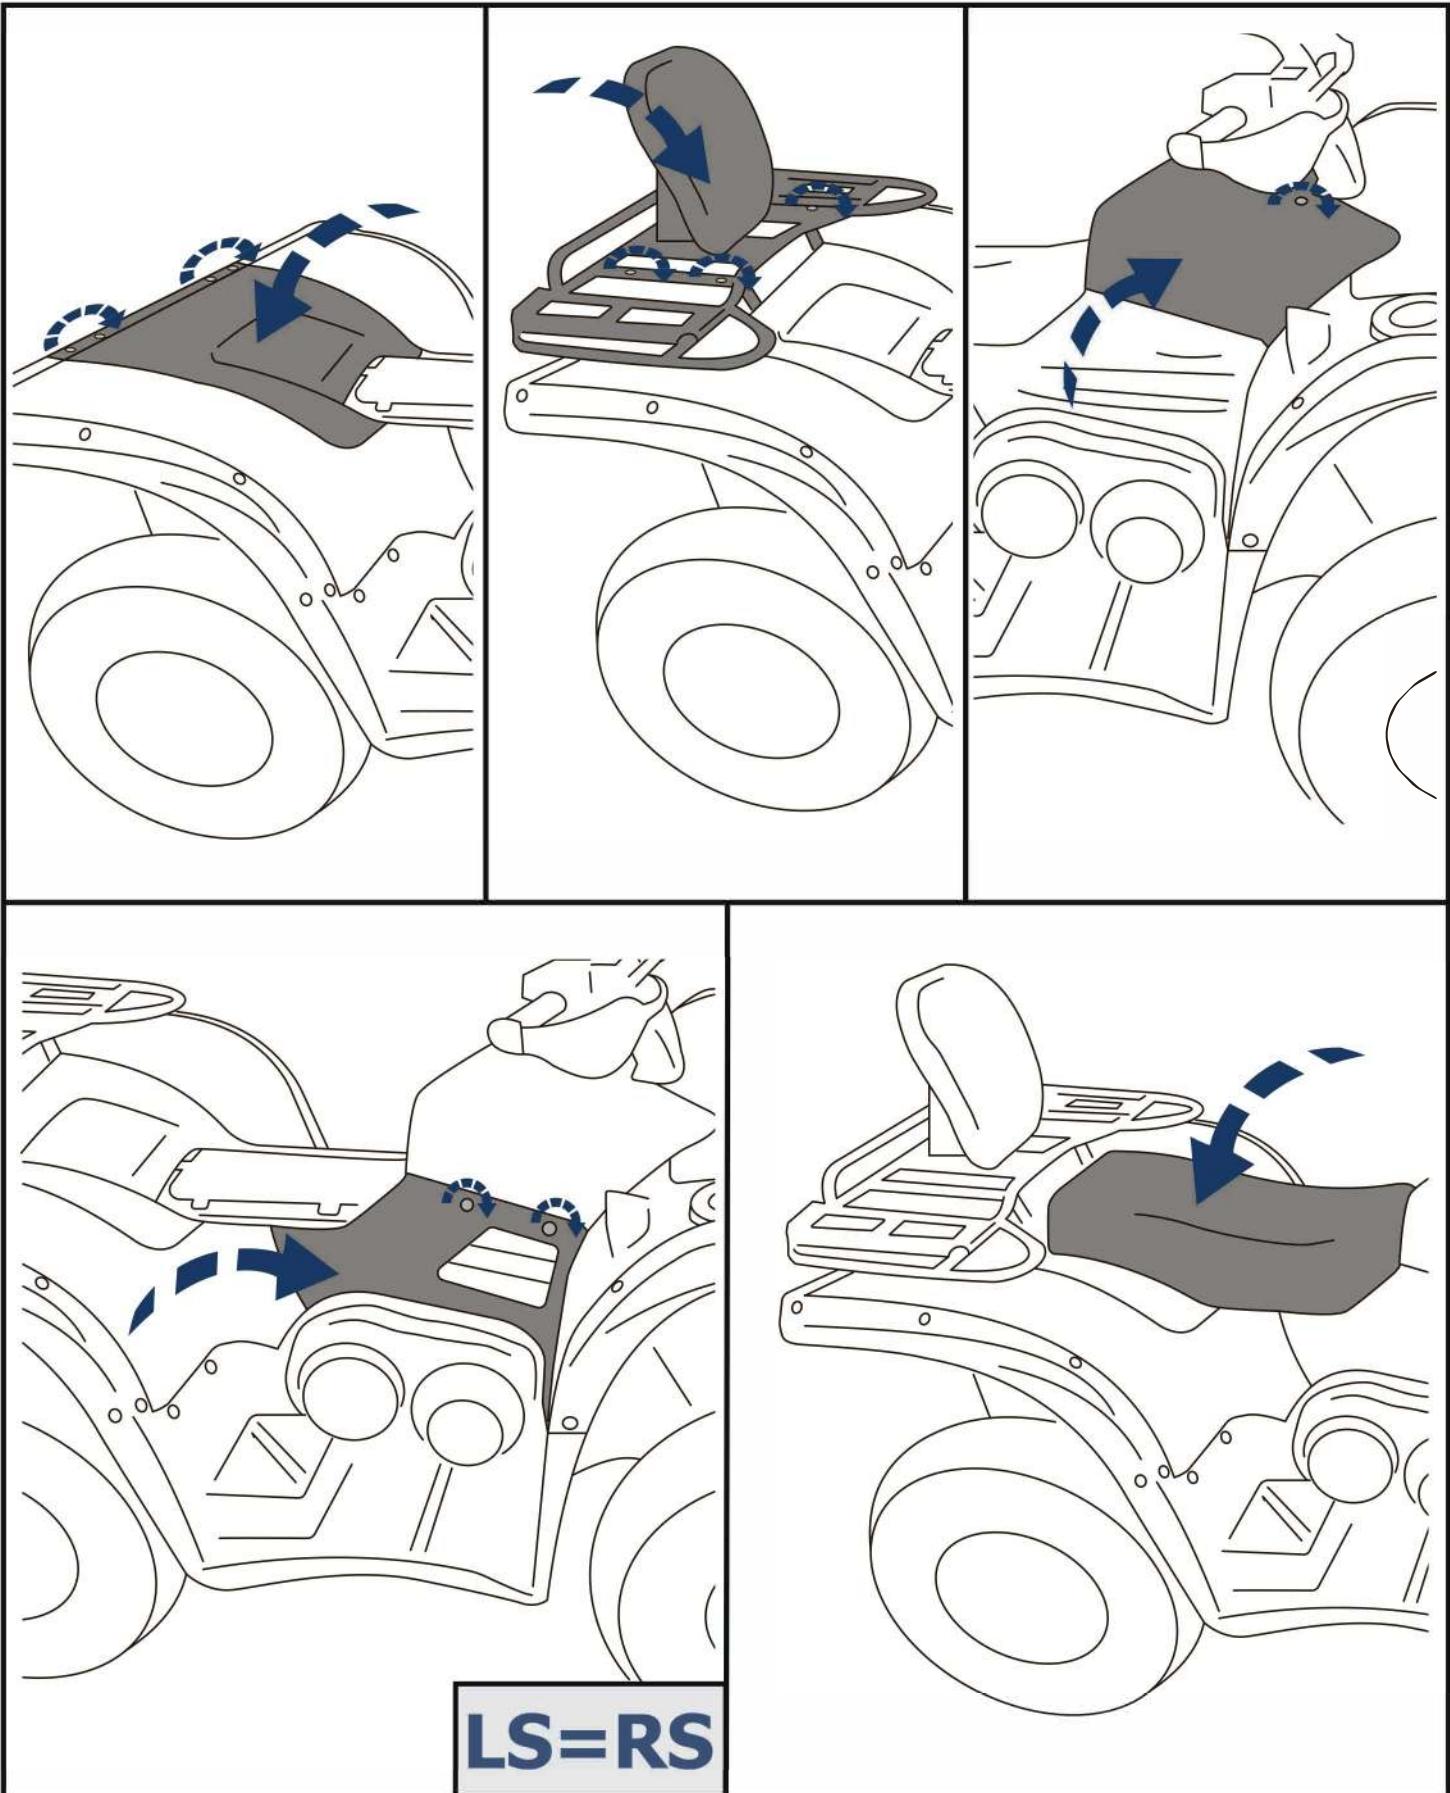


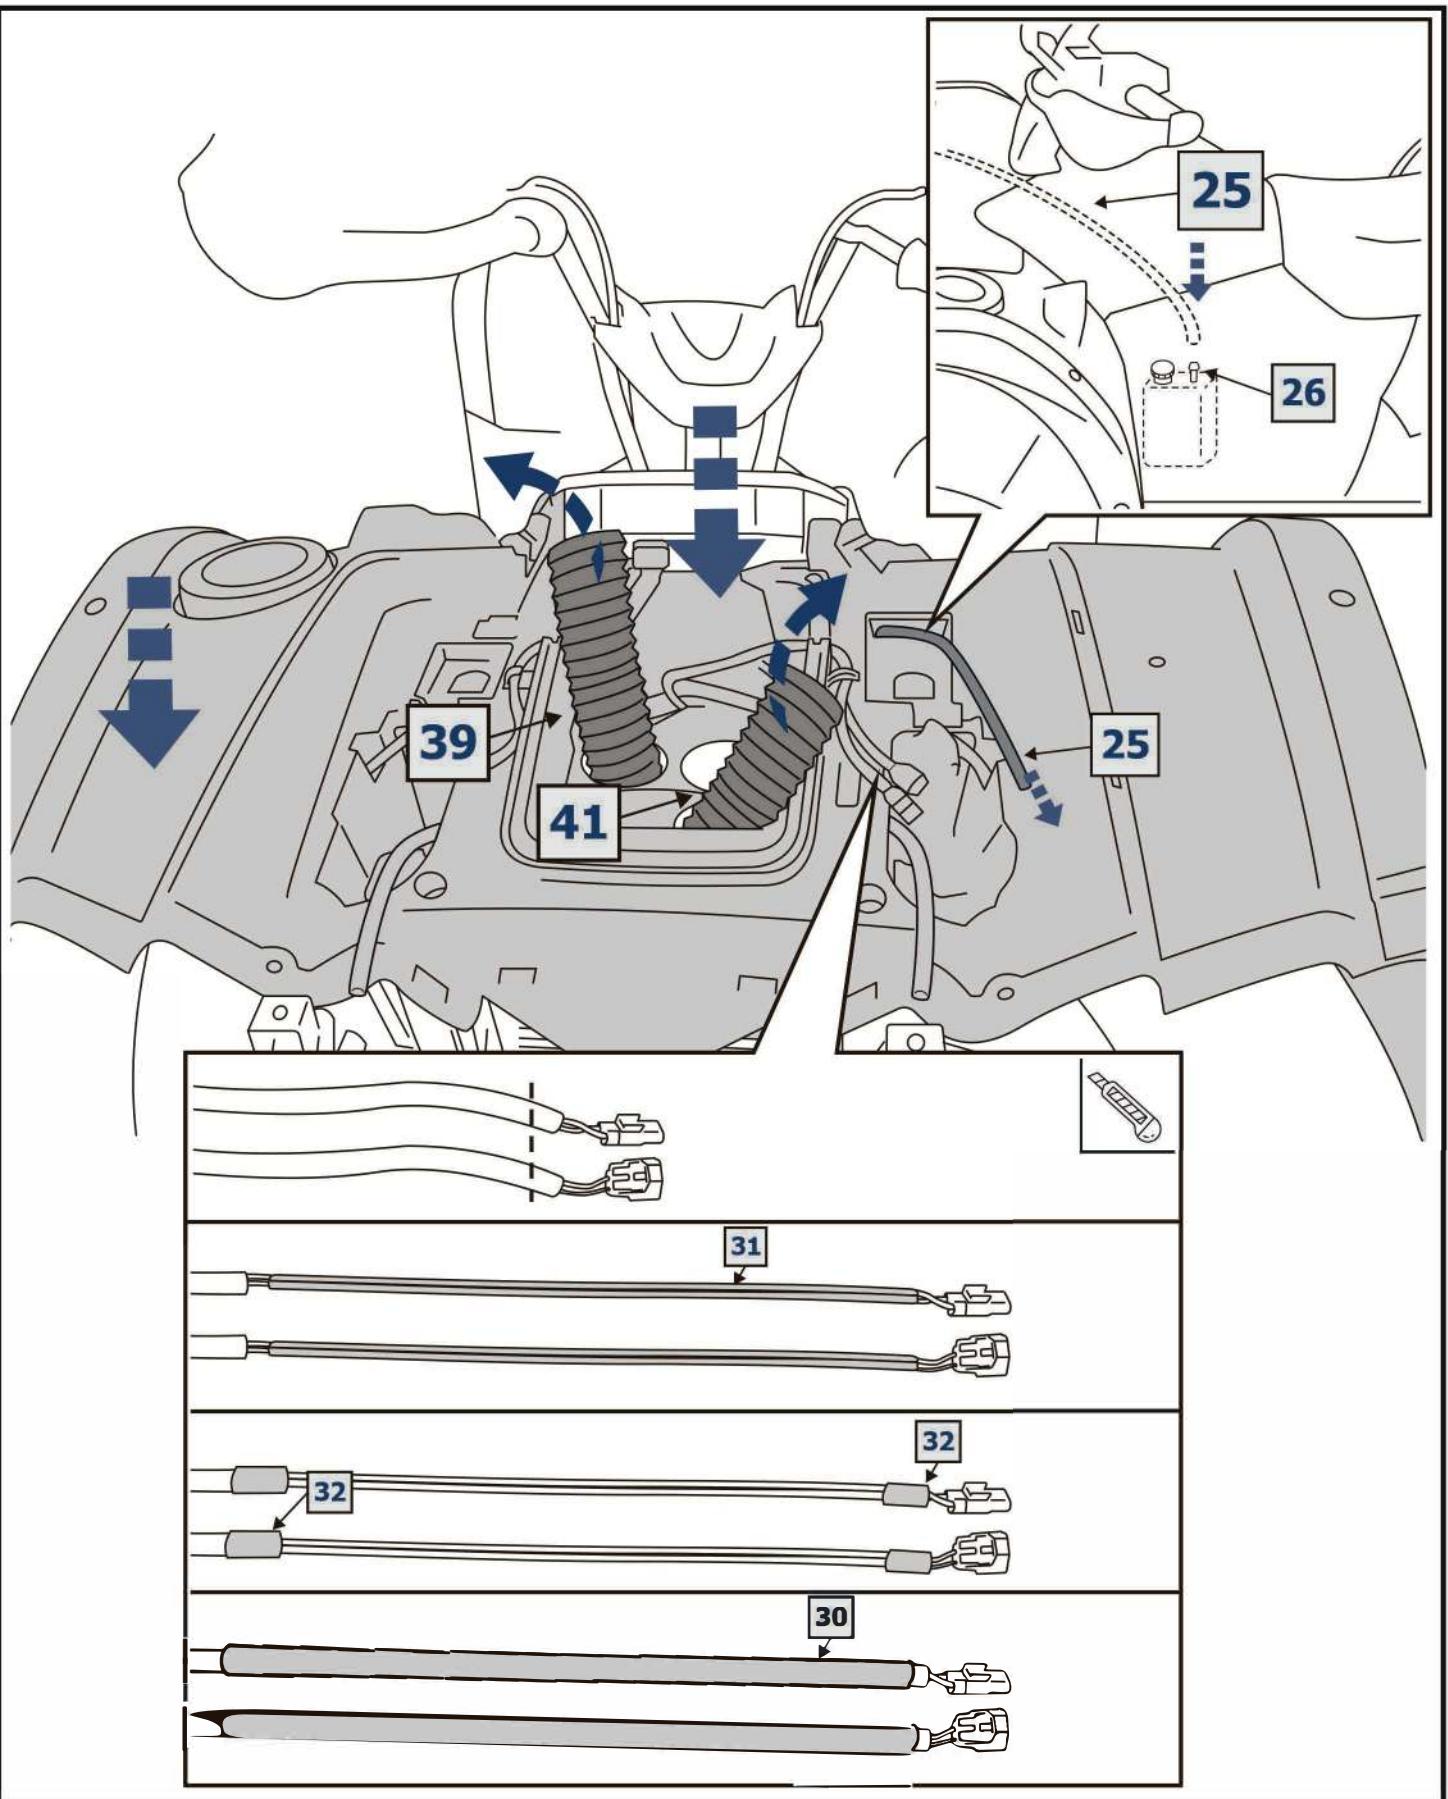


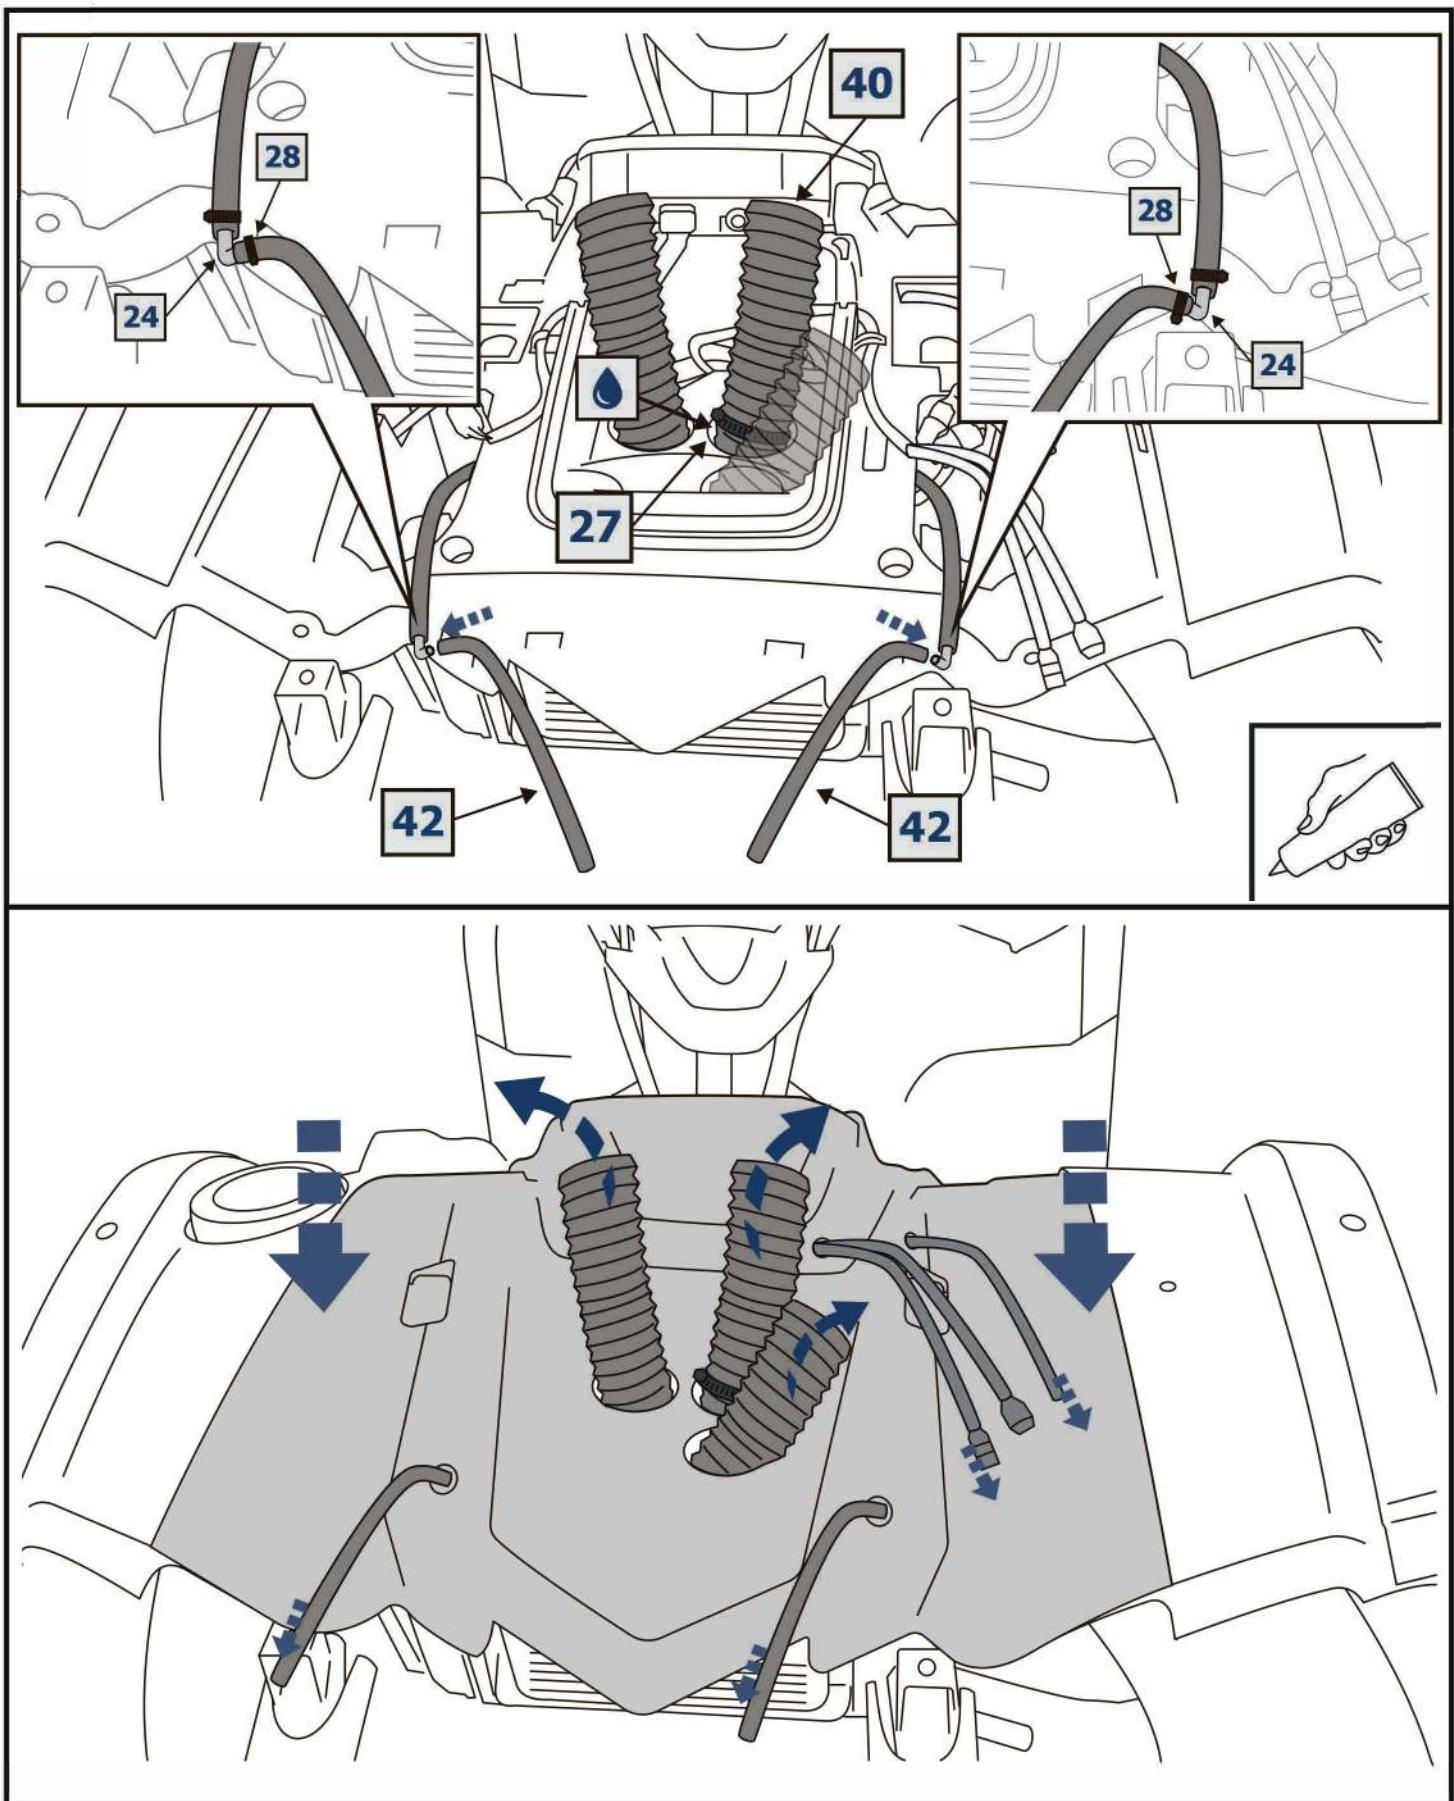

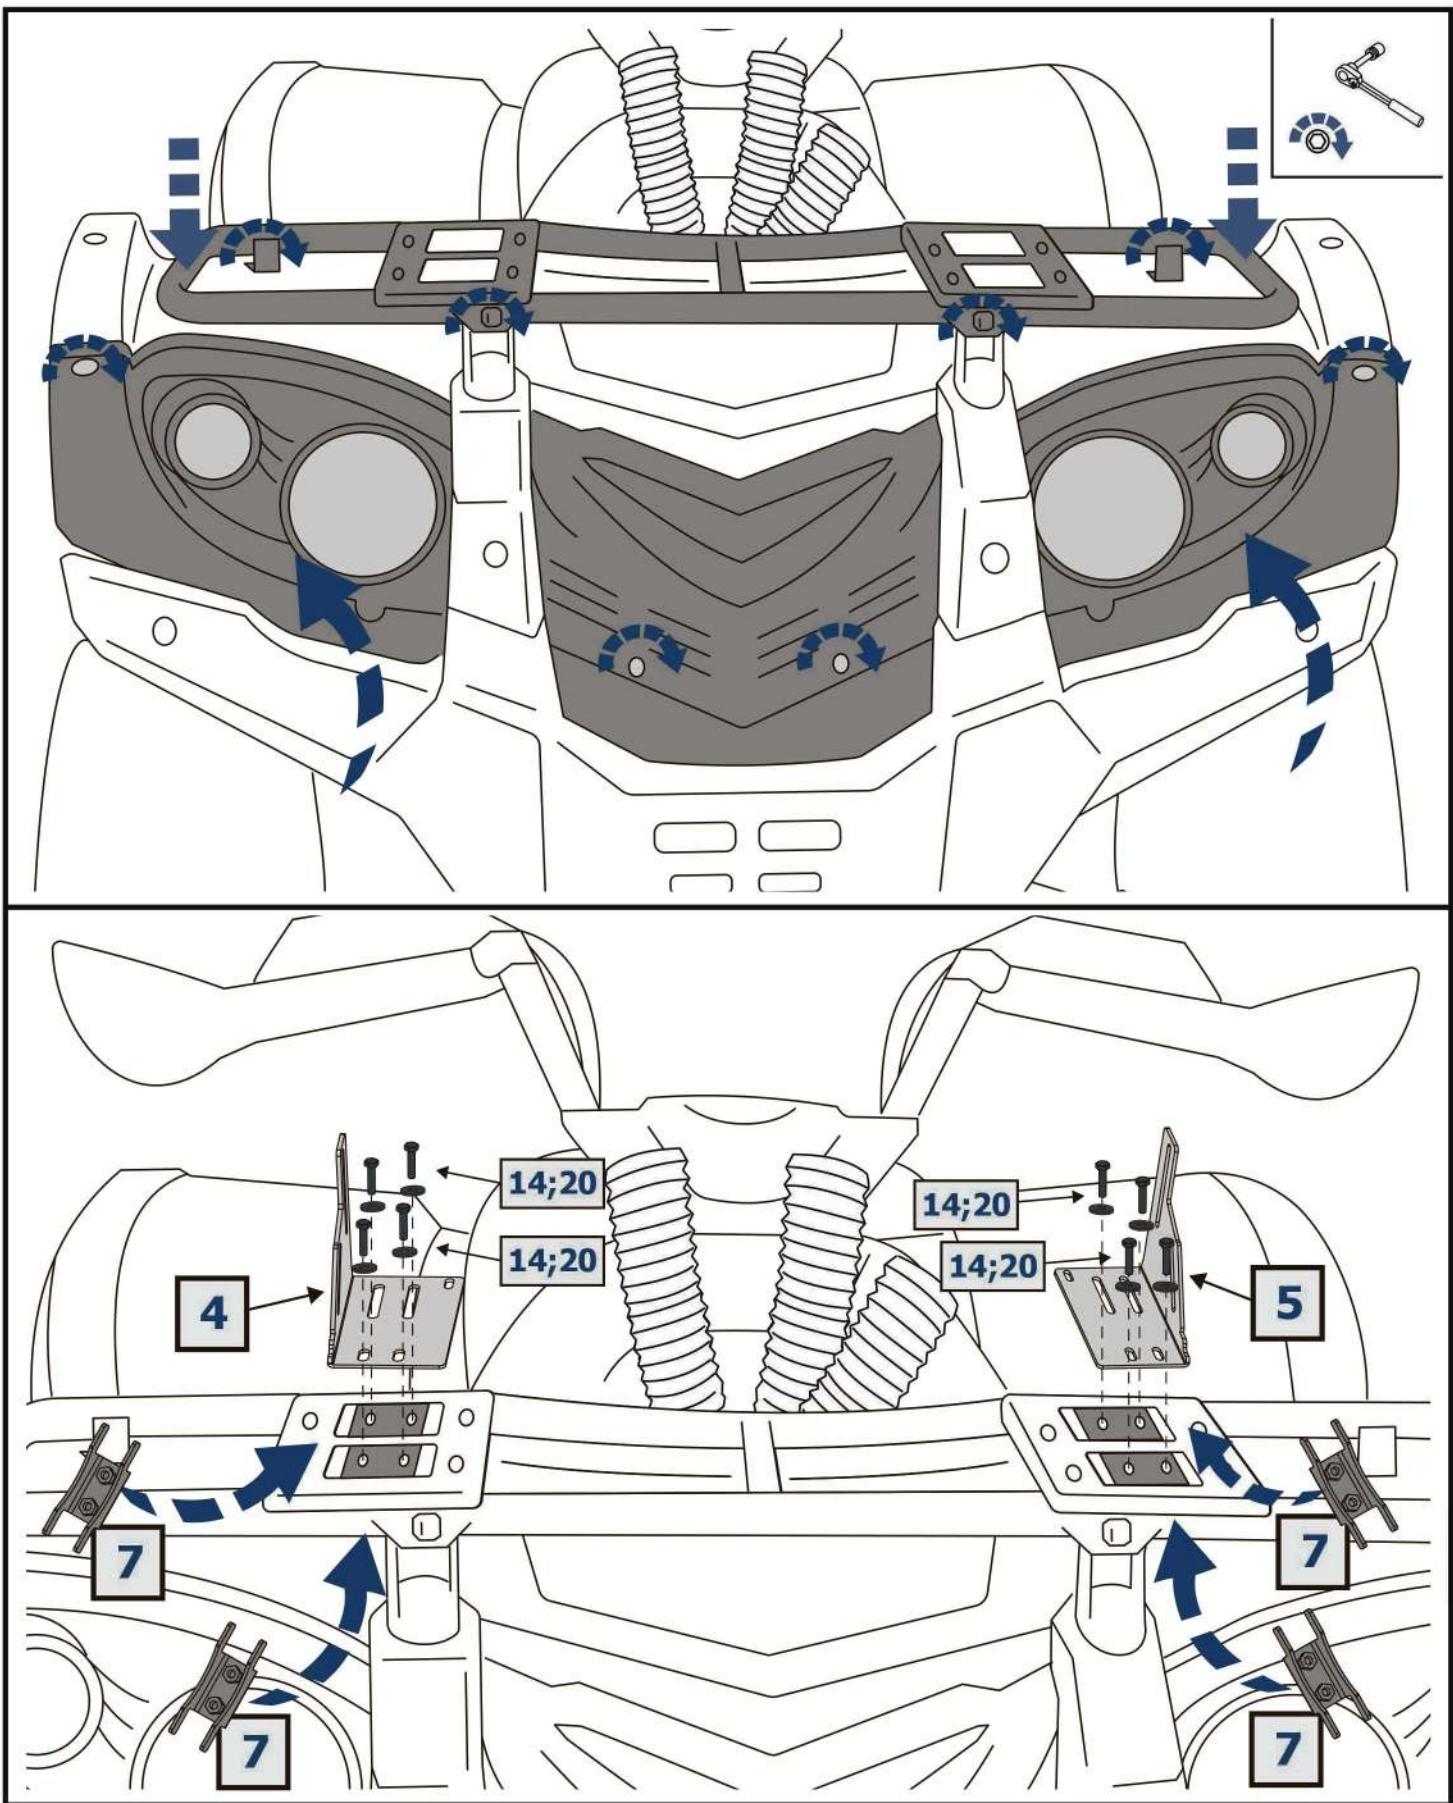

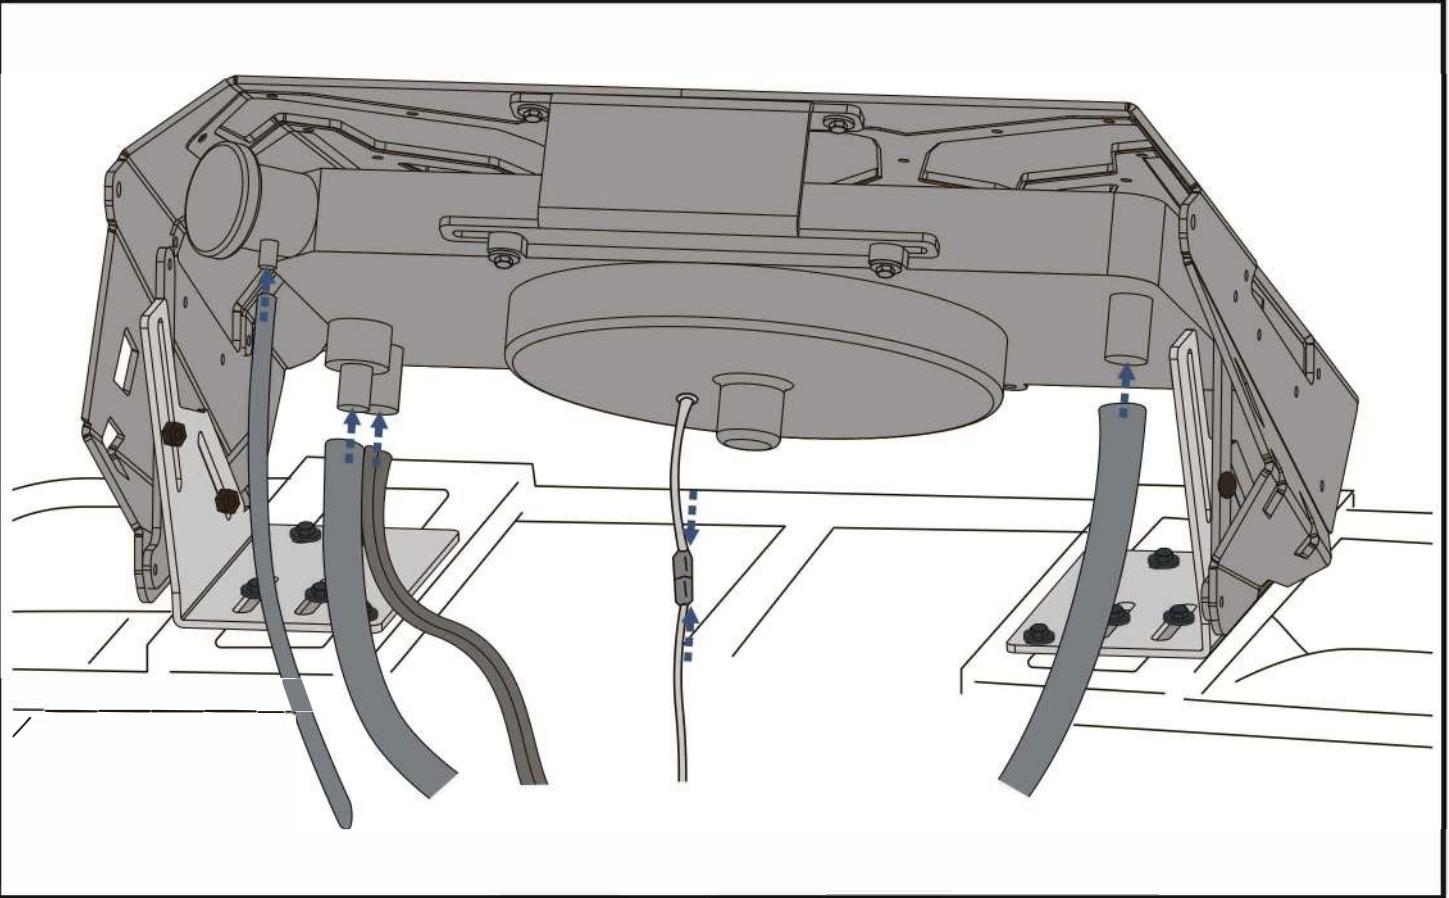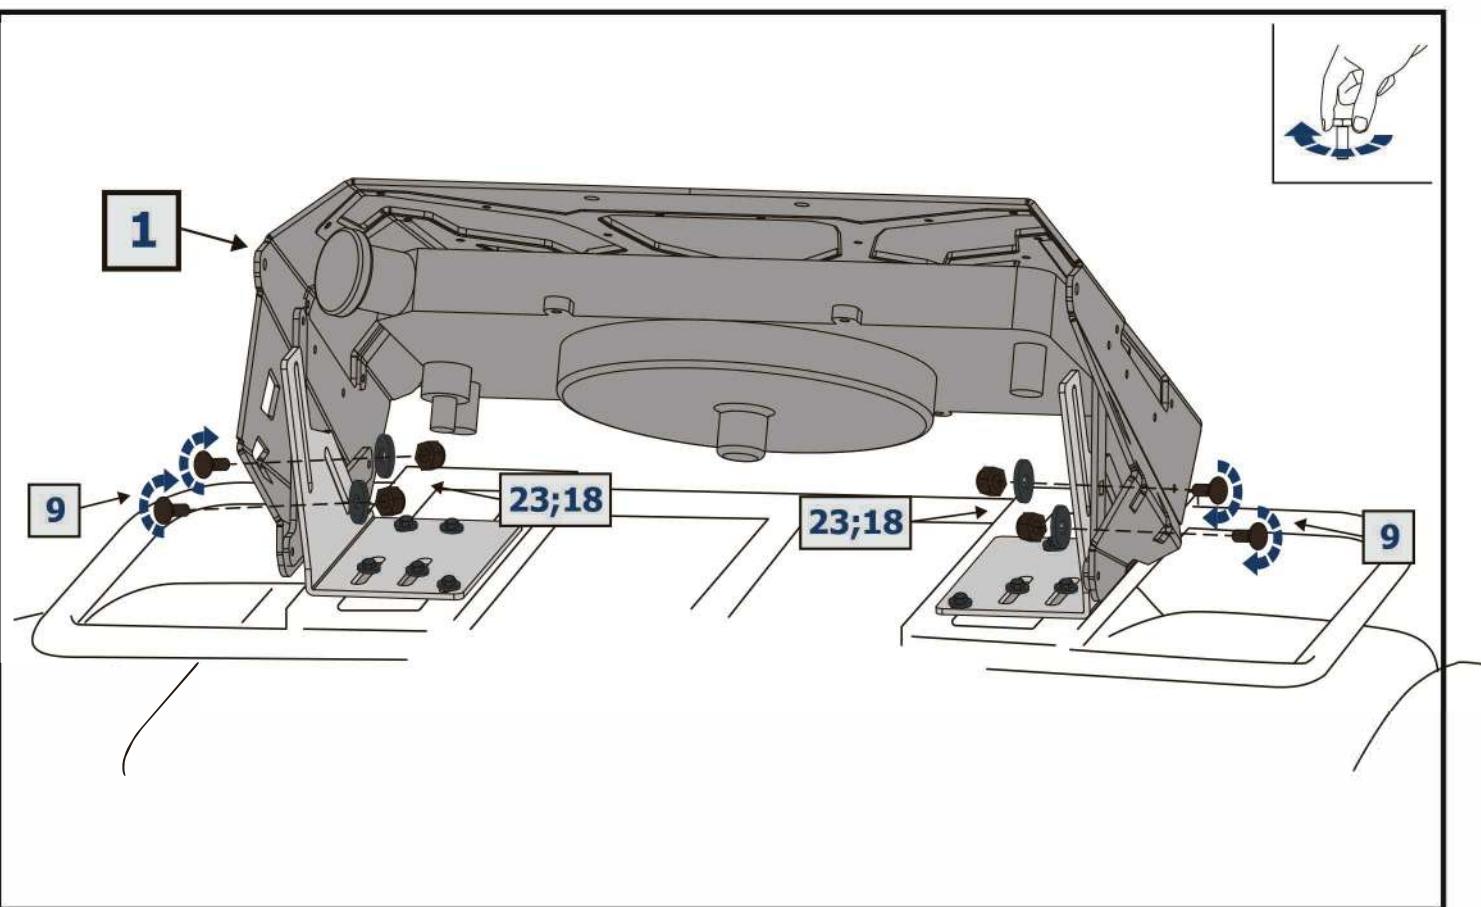

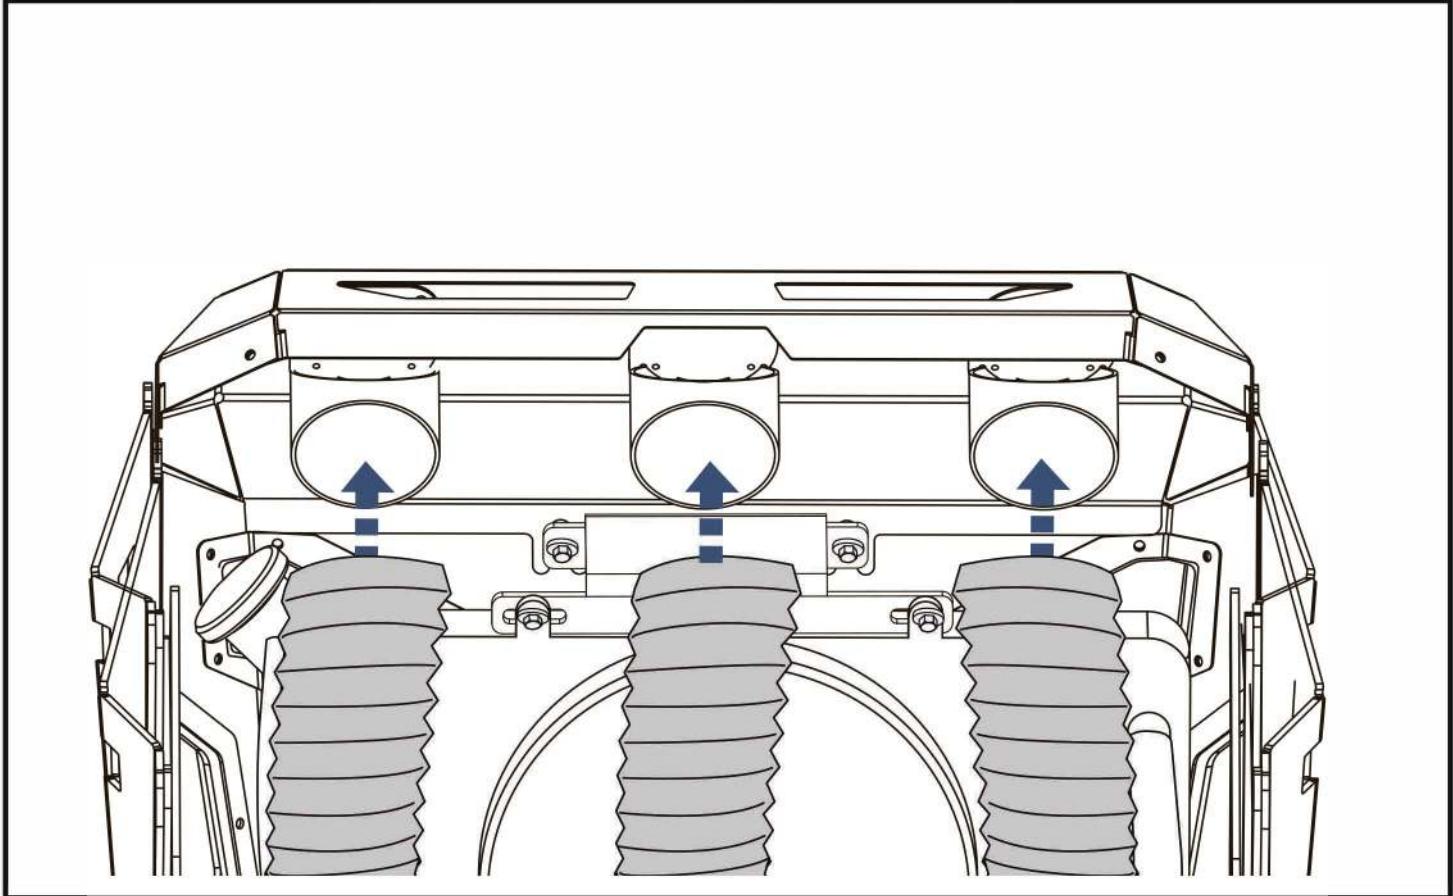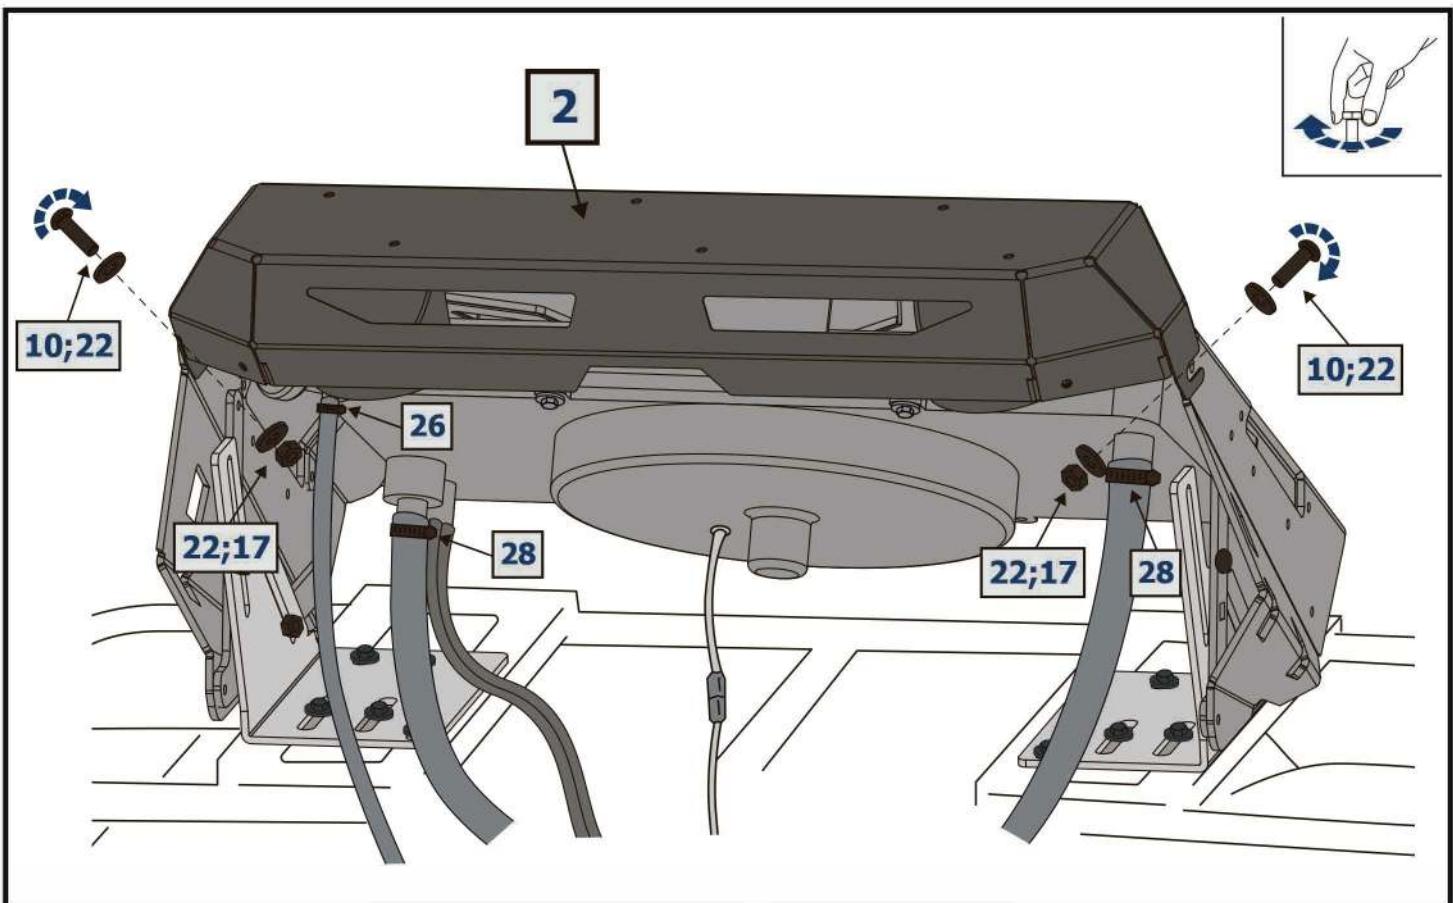

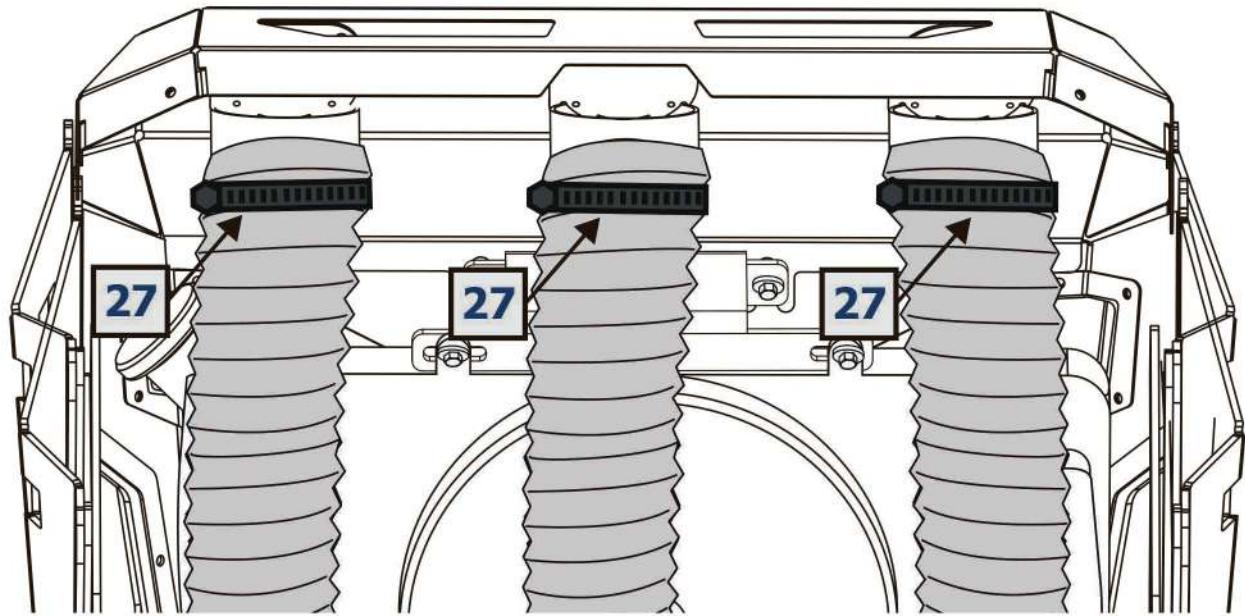

- EN** Attach temperature sensor connectors, fan connector and fan breather connector. For complete adjustment of the overhang by inclination angle, extend wires when necessary pos. **30, 31, 32.**
- DE** Schließen Sie die Steckverbindungen des Temperatursensors, den Stecker des Ventilators und des Entlüfters an. Für die vollständige Einstellung der Austragung je nach dem Anstellungswinkel verlängern Sie soweit erforderlich Kabel an der Positionen **30, 31, 32.**
- RU** Подсоединить разъемы датчика температуры, разъем вентилятора и сапуна вентилятора. Для полной регулировки выноса по углу наклона при необходимости удлинить провода поз. **30, 31, 32.**

- EN** Provide strong fastening of all branch pipes by zap straps pos. **29** to the frame and between each other in a way that they do not touch sharp edges under the luggage rack platform. As branch pipes are movable when being higher than the luggage rack platform due to adjustment of the relocation kit by inclination angle, please prevent touching of branch pipes and the hood and the luggage rack platform in order not to allow their abrasion.
- DE** Befestigen Sie alle Stutzen mit Hilfe der Spannschellen (Position **29**) sicher zum Gestell und zueinander so, dass sie die scharfen Ränder unterhalb dem Gepäckraum nicht berühren. Da die Stutzen über dem Gepäckraum wegen der Einstellung der Austragung je nach dem Anstellungswinkel beweglich sind, müssen sie mit der Haube und dem Gepäckraum nicht berühren, um deren Scheuern zu vermeiden.
- RU** Все патрубки надежно закрепить хомутами-стяжками поз. **29** к раме и между собой так, чтобы они не касались острых граней ниже багажной площадки. Так как выше багажной площадки патрубки подвижны из-за регулировки выноса по углу наклона, необходимо исключить касание патрубков с капотом и багажной площадки, во избежание их перетирания.